


CHAPEAU DE VENTILATION

MISE EN OEUVRE

Au préalable le support doit être sec et dépoussiéré

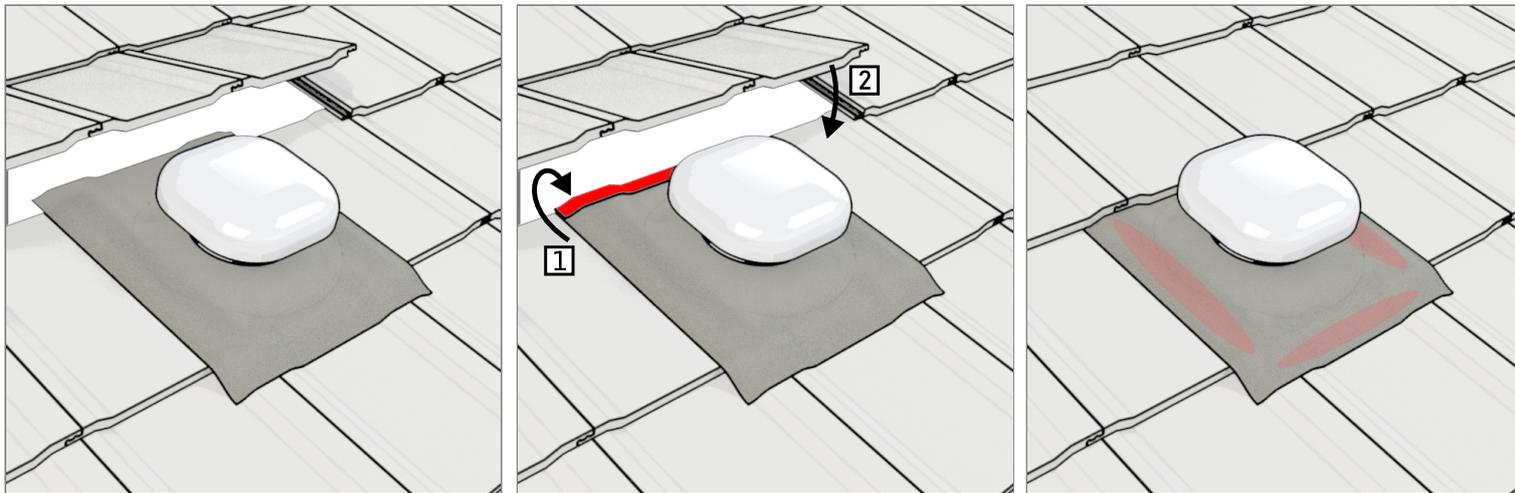

⚠ ENLEVER LA MOUSTIQUAIRE POUR POSE SUR HOTTE ASPIRANTE ⚠

1


Décoller la bande de protection de l'adhésif et présenter le chapeau de ventilation jusqu'à ce que la bande de solin soit suffisamment recouverte par les tuiles supérieures

2

Replier la partie haute du solin sous les tuiles supérieures afin de prévenir d'éventuelles infiltrations d'eau (1)
Repositionner ces dernières par-dessus le solin (2)



3

Maroufler la bande de solin sur les tuiles latérales et inférieures

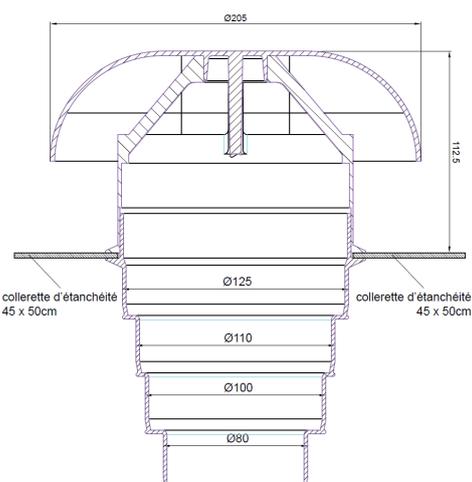

CVC125

Calcul des Pertes de Charges
des chapeaux de ventilation MEP
ø 125 et 160 mm

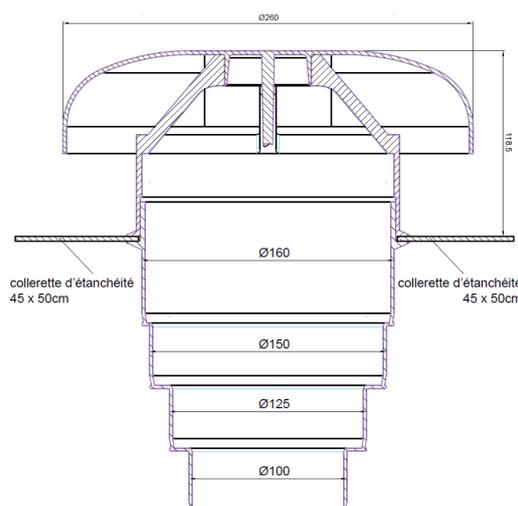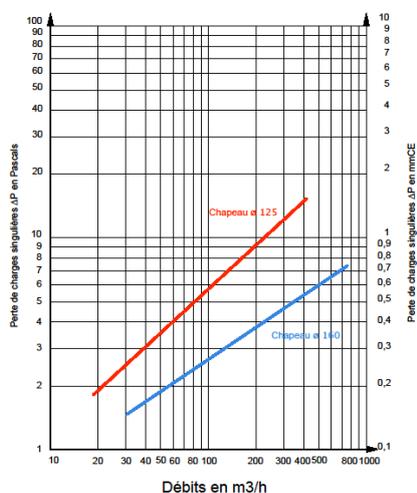

CVC160