

# NOTICE DE POSE

**M.E.P**  
Les Matériaux d'aujourd'hui



## BARDAGE PVC CLAIRCEL

- *ESTHÉTIQUE MODERNE*
- *DÉCORS INNOVANTS ET RÉALISTES*
- *POSE HORIZONTALE ET VERTICALE*
- *SYSTÈME DE FIXATION ENTIÈREMENT DISSIMULÉ*
- *ENTRETIEN A L'EAU SAVONNEUSE*
- *GARANTIE 10 ANS*



**NOTICE**  
sur [m-e-p.fr](http://m-e-p.fr)

  
FABRIQUÉ  
EN FRANCE

# SOMMAIRE

## **P3. Introduction et généralités**

## **P5. Pose de l'ossature bois**

## **P7. Pose horizontale**

- P7. Pose des fonds communs pour finition angle extérieur / intérieur
- P8. Pose des accessoires de départ et fin
- P9. Encadrement d'ouverture bas de tableau et sous appui
- P10. Encadrement d'ouverture haut de tableau
- P11. Pose des lames de bardage
  - P11. Préambule à la pose
  - P12. Jonctions et fixations
    - P13. Cas particuliers
  - P14. Contour d'ouverture
- P15. Clippage des profils de finitions et d'angles
- P16. Clippage des profils de finitions
  - P16. Pour ouverture sans habillage de tableau
  - P17. Pour ouverture avec habillage de tableau

## **P18. Pose verticale**

- P18. Pose des accessoires de départ et fin
- P19. Pose des fonds communs pour finition angle extérieur / intérieur
- P20. Pose des lames de bardages et jonction
- P21. Clippage des profils de finitions et d'angles

## **P22. Réparation**

# INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS

## AVERTISSEMENT

- Utiliser uniquement nos accessoires de bardages afin de conserver notre garantie.
- Tous nos profils sont fabriqués à partir de lots de matières. En cas de rajout de livraison, une différence de teinte peut être constatée (si vous souhaitez agrandir votre chantier ou s'il vous manque quelques profils).

## MISE EN OEUVRE

- Le bardage se pose sans difficulté particulière, moyennant un calepinage des éléments et profilés, et le respect des conditions de pose selon le DTU 41.2.
- Sur demande de l'artisan ou de l'entreprise de pose, la société M.E.P apporte son assistance technique au cours des travaux de mise en œuvre.

## FOURNITURE

- La société MEP ne pose pas elle-même, elle distribue et livre des éléments de bardage auprès de ses clients.
- Tous les autres éléments sont directement approvisionnés par le poseur, en conformité avec les préconisations de la notice de pose CLAIRCEL.

## DURABILITÉ

- L'exposition permanente aux U.V. de nos produits favorise une décoloration naturelle plus ou moins rapide et les zones d'ombre occasionnées par les avant-toits, volets, objets, etc., peuvent provoquer une différence de coloris avec les zones exposées. Cet effet est accentué lorsque les teintes sont vives ou foncées.

## CONDITIONS DE POSE

- La pose des lames est recommandée lorsque la température ambiante est comprise entre +5°C et +25°C.

## STOCKAGE

- Les lames sont livrées sous emballage plastique et doivent être stockées sur une aire horizontale, à l'abri de la lumière extérieure jusqu'au montage de celles-ci.
- Ne pas les empiler sur une hauteur supérieure à 1m. Ne rien poser sur une palette ouverte.

## ENTRETIEN

- Le bardage PVC ne demande pas d'entretien particulier. En cas de salissures, nettoyer avec une éponge et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits agressifs ou de tampons abrasifs. Cf. fiche d'entretien.

## CONSEIL

- Ne vous servez pas des chutes plus de 2 fois consécutives.

## OUTILS NÉCESSAIRE



PERCEUSE  
VISSEUSE



SCIE CIRCULAIRE  
(LAME À DENTURE FINE)



COLLE PVC



MÈTRE



DISQUEUSE  
(DISQUE DIAMANT)

## PICTOGRAMMES



TRANSLATER



CORRECT



INCORRECT



JETER




ASTUCE

# BARDAGE




## ACCESSOIRES

### Profils de départ

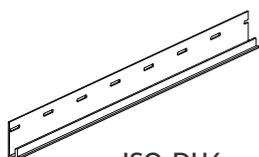

ISO-DH4  
Départ bas  
(pose horizontale)

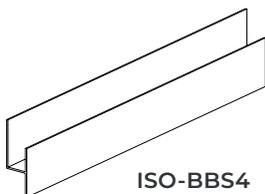

ISO-BBS4  
Départ bas  
(pose verticale)




GAR  
Grille anti-rongeurs

### Accessoires et profil de jonction




ISO-AI  
Set d'agrafes pour jonctions

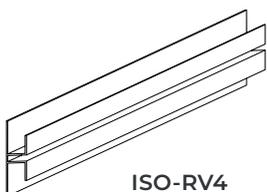

ISO-RV4  
Raccord vertical

### Profils de finition

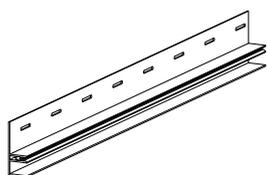


ISO-EF3  
Fond commun




BRF3  
Finition d'extrémité



BRA3  
Couvrete d'angle  
5 cm




BRC3  
Couvrete d'angle  
9 cm

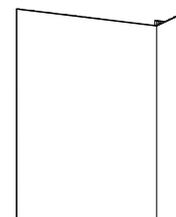


BRL3  
Couvrete d'angle  
15 cm

### Fixations

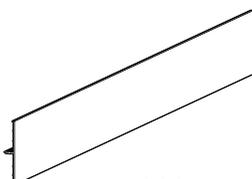

BRP4  
Raccord plat

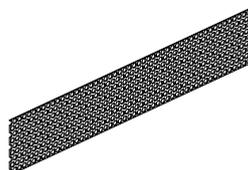

GARP  
Grille de ventilation




RVITT 440  
Vis Inox

# POSE DE L'OSSATURE BOIS

## OSSATURE





Prévoir une ossature sur la façade à habiller, perpendiculaire aux lames. Choisir vos tasseaux de façon à laisser une lame d'air de 37 mm minimum.

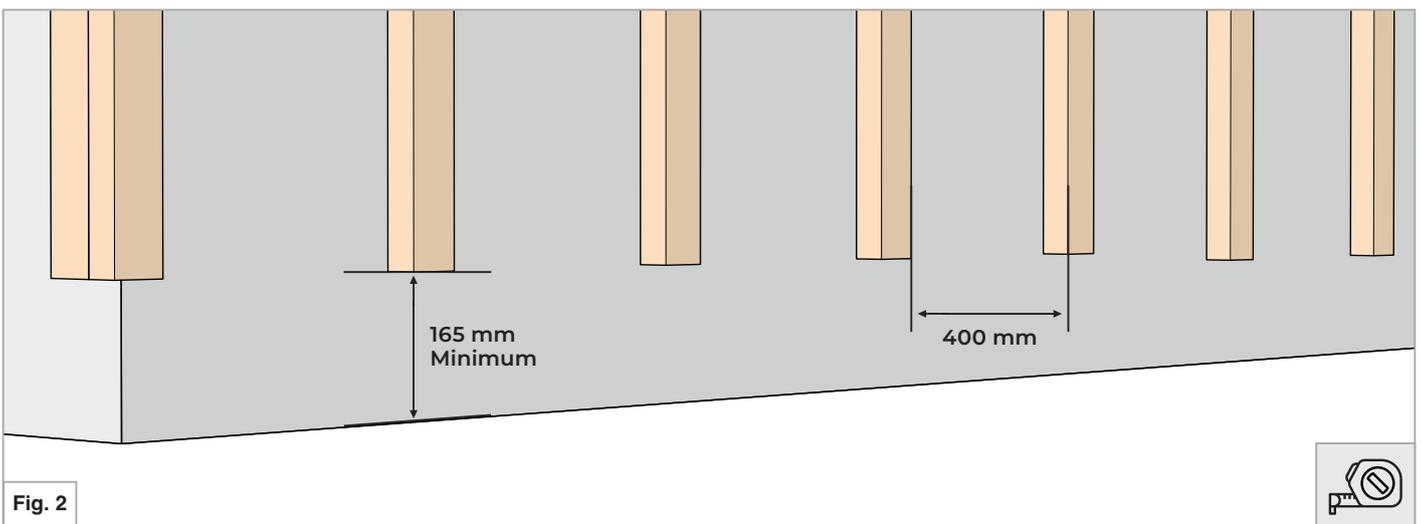

Prévoir un entraxe de 400 mm entre chaque tasseau.


## POUR UNE POSE VERTICALE

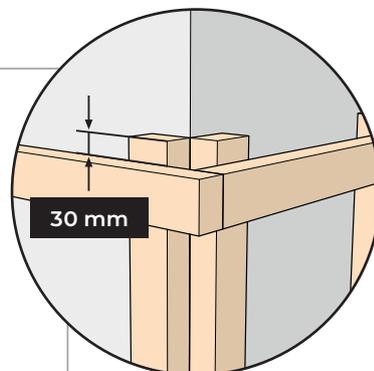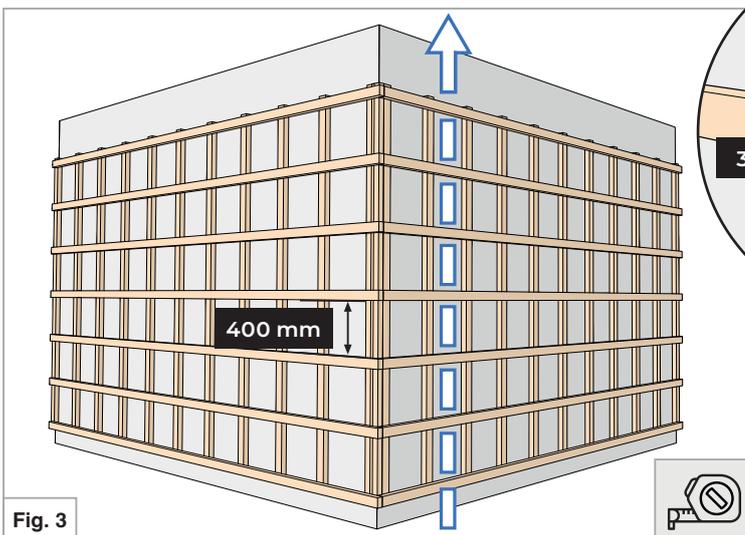


Pour une pose de bardage verticale rajouter un réseau de tasseaux horizontalement en superposition des tasseaux verticaux, afin d'avoir une lame d'air.

# POSE DE L'OSSATURE BOIS

## PRÉPARATION DES ANGLES PERMETTANT LA FIXATION DES FONDS COMMUN (ISO-EF3)

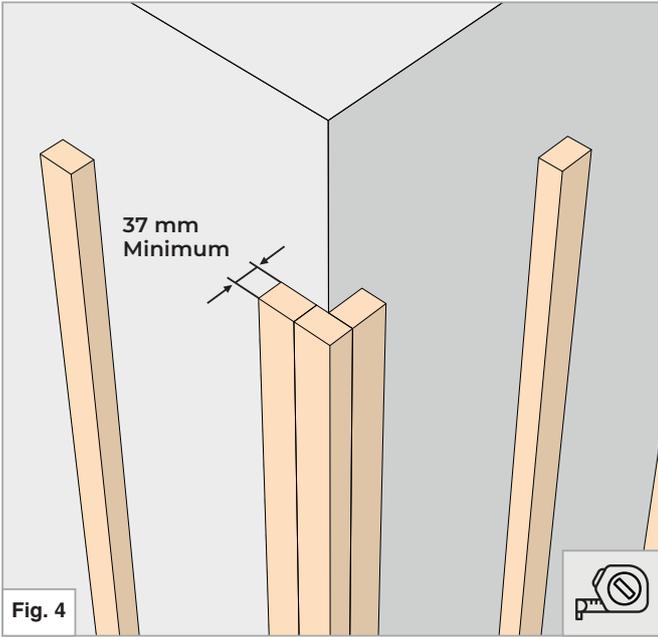


Angle extérieur

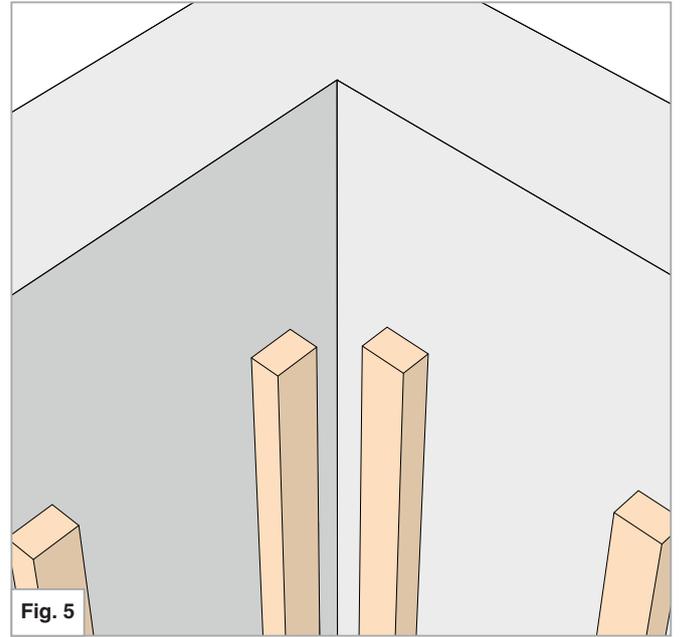

Angle intérieur

## LITEAUNAGE D'UNE OUVERTURE

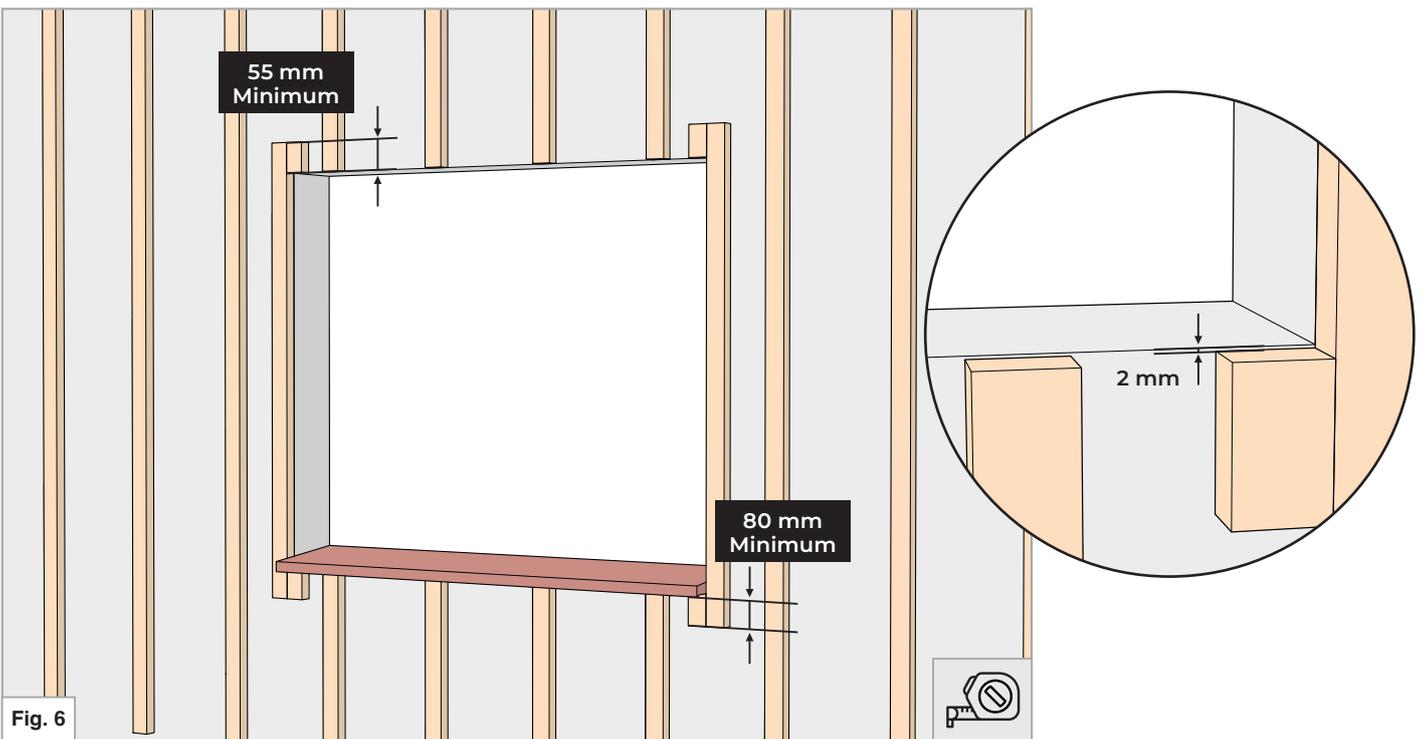


Il doit y avoir un espace de 2 mm entre les tasseaux et le débord de fenêtre


# POSE DES FONDS COMMUNS POUR FINITION ANGLE EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

## POSE HORIZONTALE



### ISO-EF3 POUR ANGLE EXTÉRIEUR

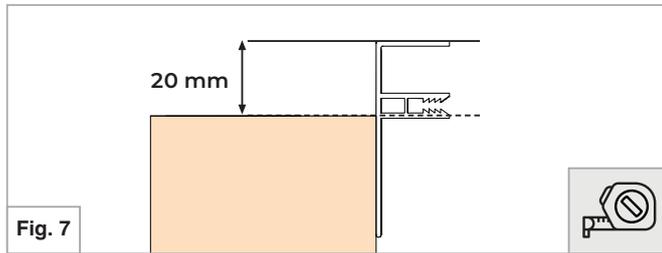



### RENDU AVEC FINITIONS

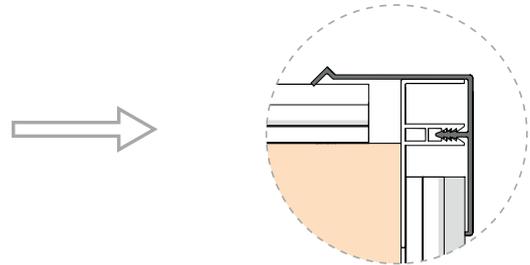


### ISO-EF3 POUR ANGLE INTÉRIEUR

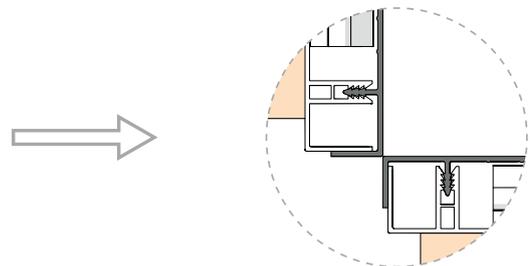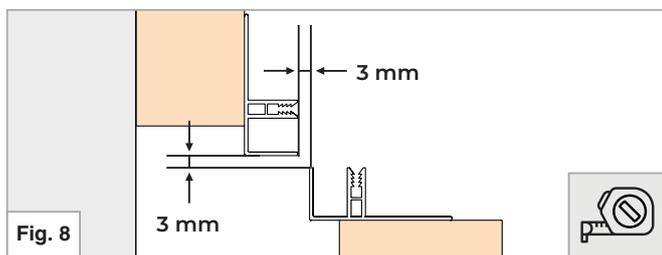



### ISO-EF3 CONTRE UN MUR

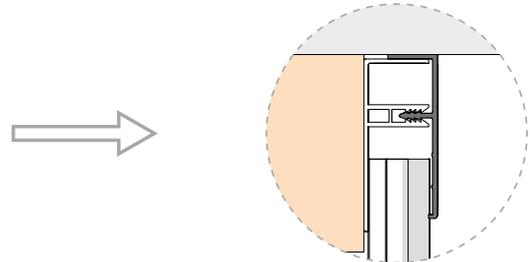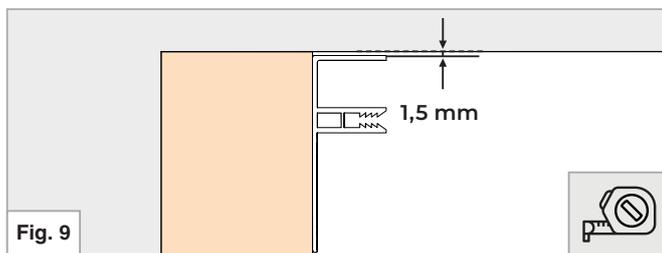

### ENTRAXE DE FIXATION À RESPECTER

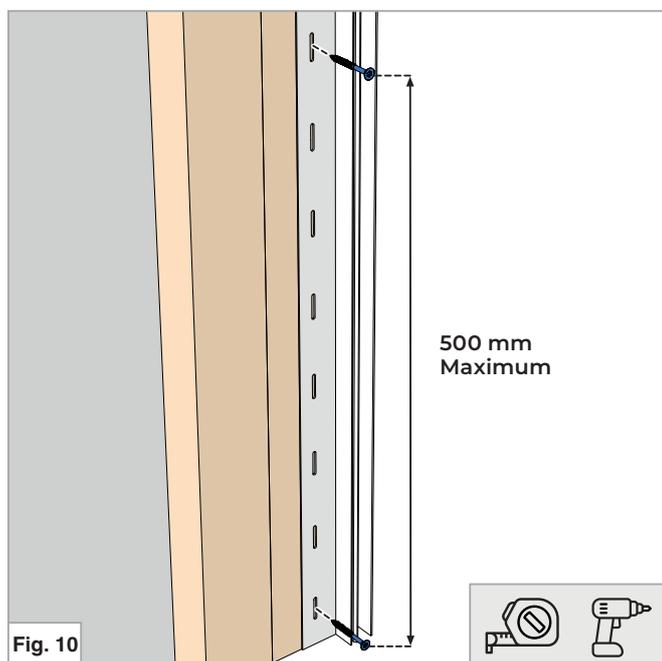

### IMPORTANT : BIEN ALIGNER LES ISO-EF3

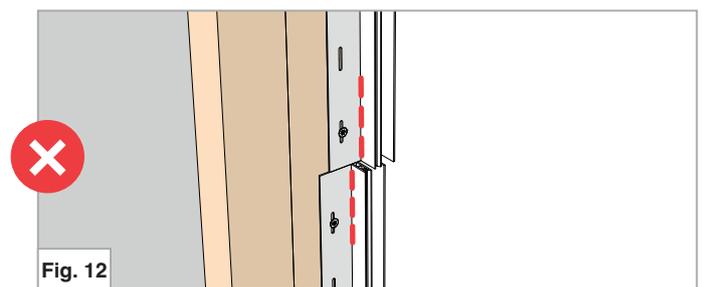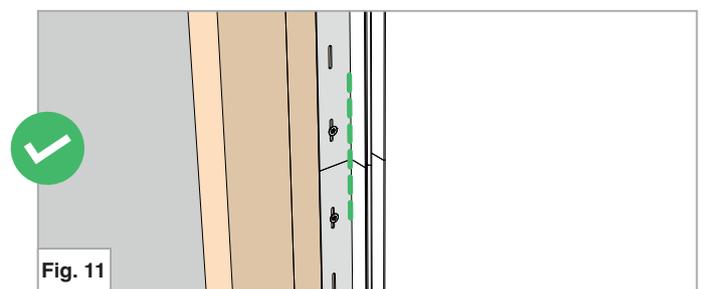


Fixer les ISO-EF3 verticaux avec une entraxe de vis de 500 mm maximum.

# POSE DES ACCESSOIRES DE DÉPART ET DE FIN


## POSE HORIZONTALE

### POSE DE LA GRILLE ANTI-RONGEUR GAR

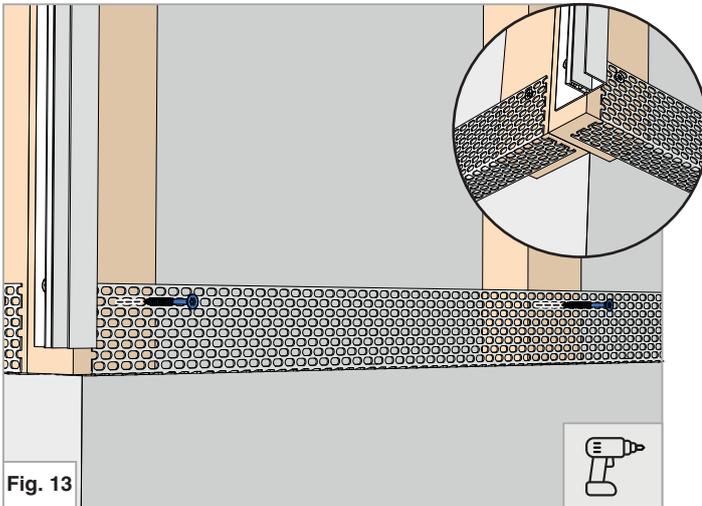


Installer la grille anti-rongeur GAR en partie basse en utilisant une vis par tasseau.

### POSE DU DÉPART ISO-DH4

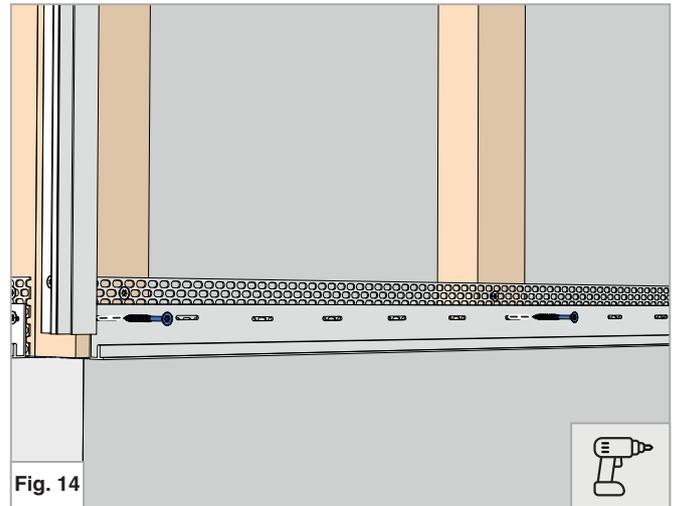


Poser le départ bas ISO-DH4 avec une vis par tasseau.

### INSTALLATION DE LA GRILLE GARP

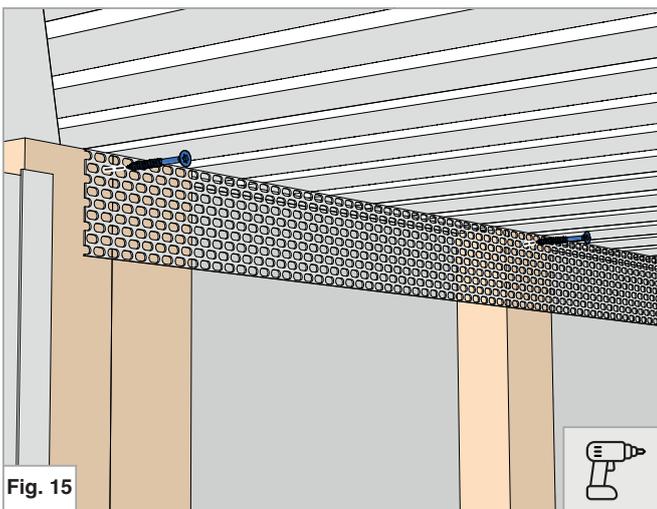



Installer la grille GARP en partie haute en utilisant une vis par tasseau.

### FIXATION DU FOND COMMUN ISO-EF3

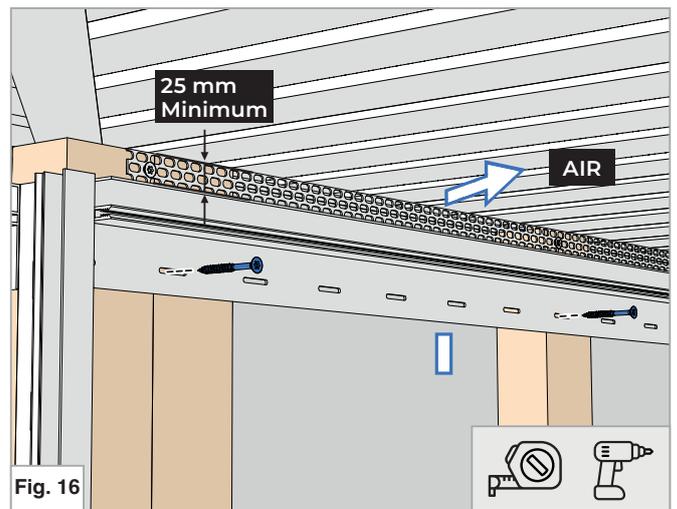

Fixer le fond commun ISO-EF3 en partie haute avec une vis par tasseau, laisser 25 mm minimum pour la ventilation.


### IMPORTANT : BIEN ALIGNER LES ISO-EF3

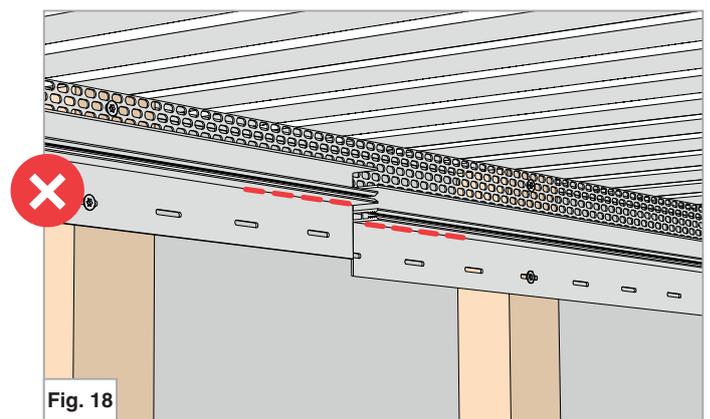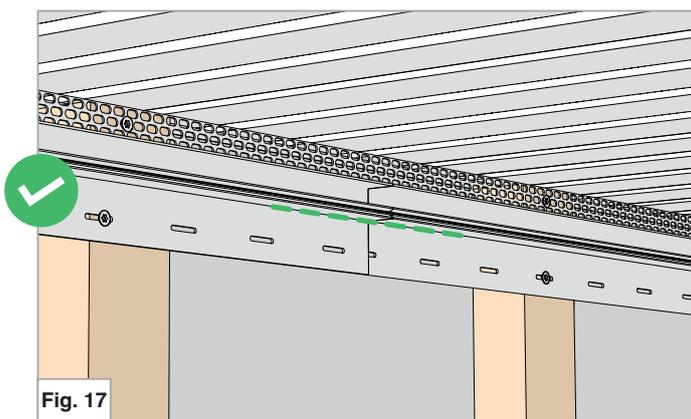

# ENCADREMENT D'OUVERTURE BAS DE TABLEAU ET SOUS APPUI


## POSE HORIZONTALE

### POSE DE LA GAR27

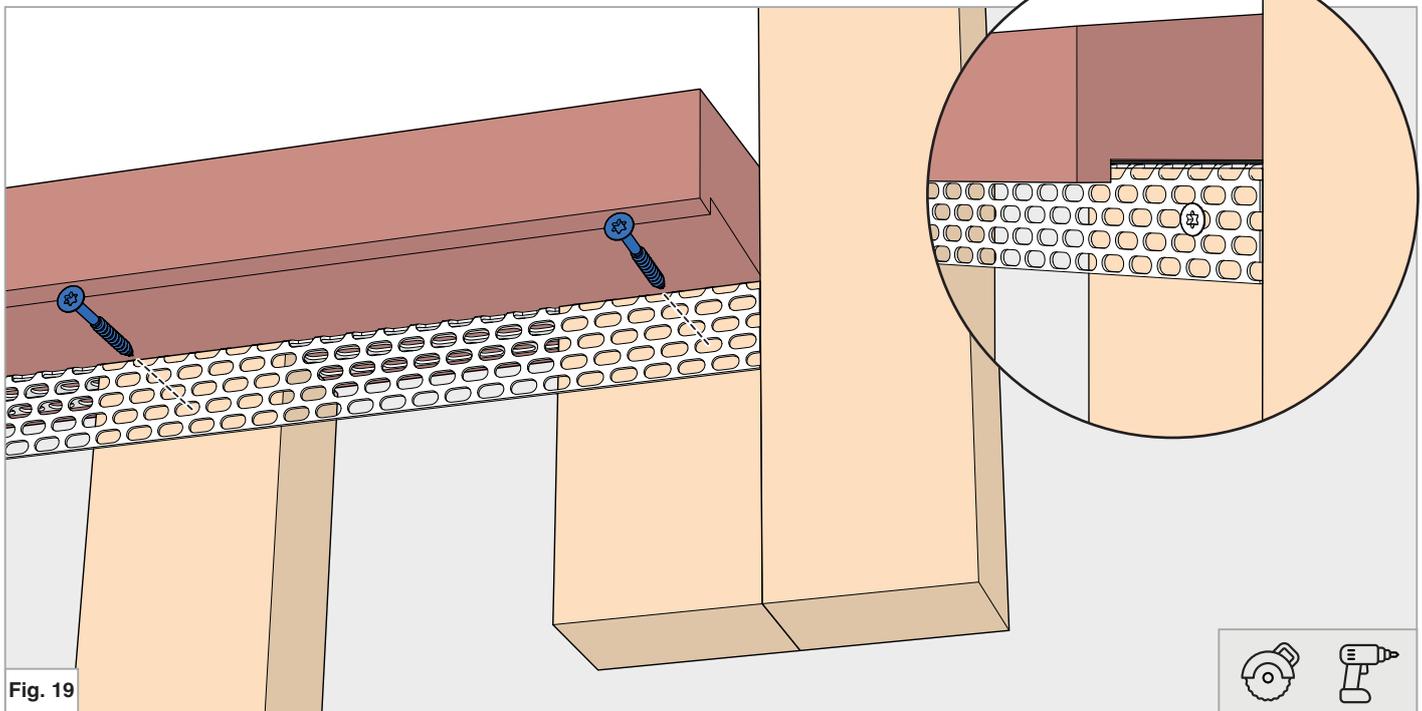

Fixer la GAR27 en la faisant passer entre le tasseau et le débord de fenêtre.

### POSE DES ISO-EF3

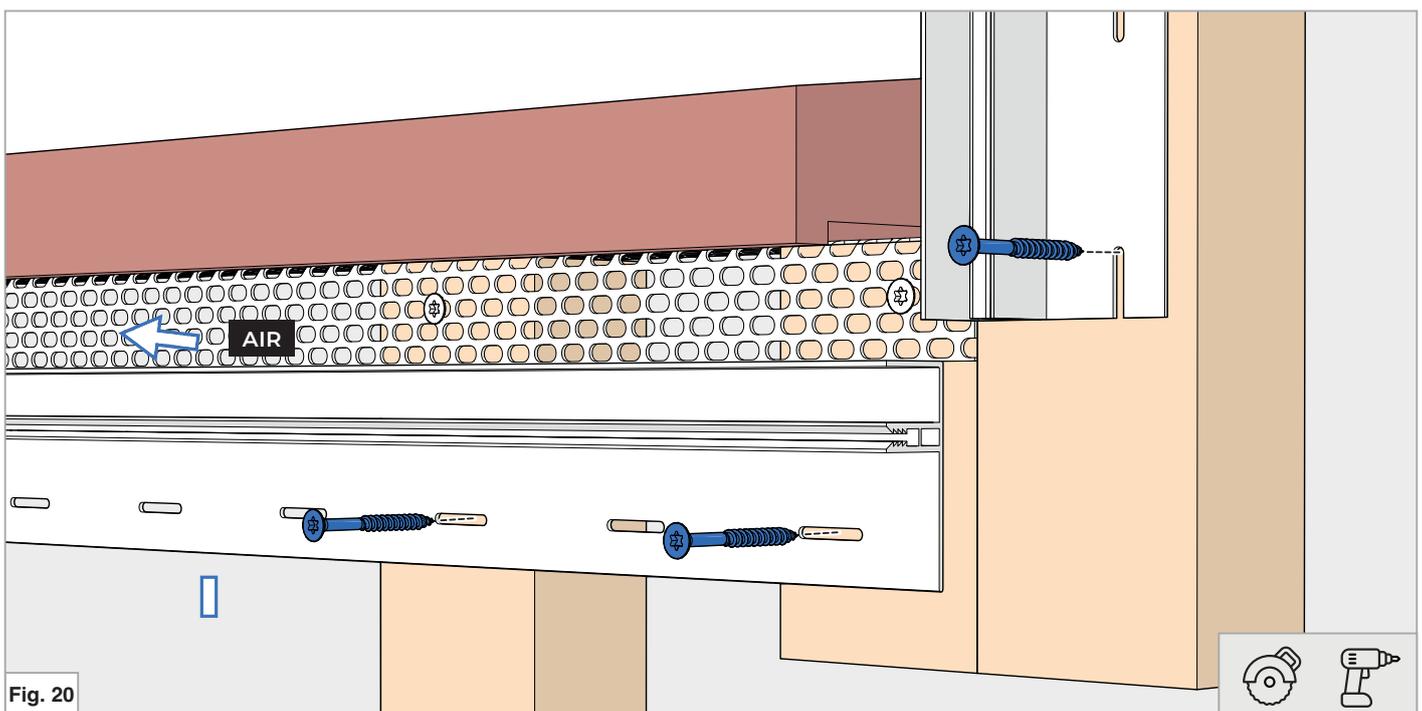


Fixer l'ISO-EF3 horizontale avec une vis par tasseau. Il doit être en appui contre la grille de ventilation. Pour les ISO-EF3 verticaux les visser avec une vis tous les 500 mm et une vis à chaque extrémité.

# ENCADREMENT D'OUVERTURE HAUT DE TABLEAU


## POSE HORIZONTALE

### POSE DE LA GARP

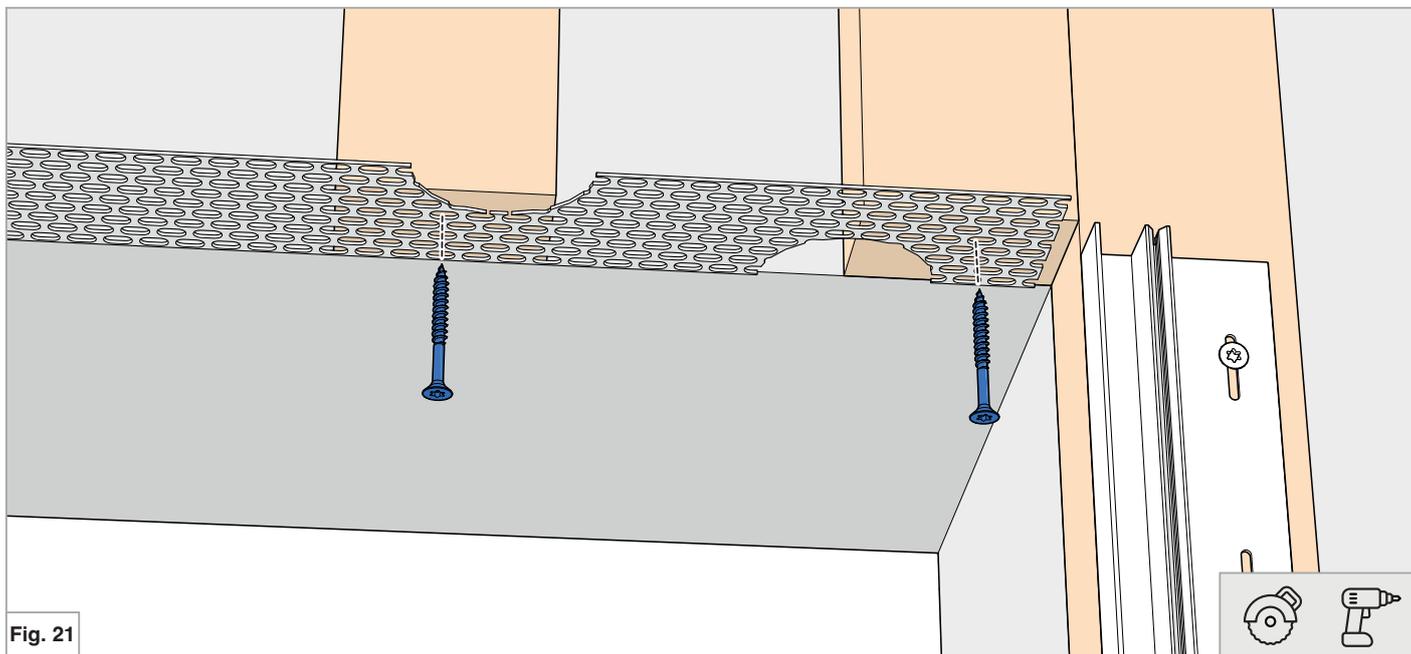

Installer la GARP sous les tasseaux en s'alignant à la maçonnerie.  
Puis visser avec une vis par tasseau.

### POSE DES ISO-EF

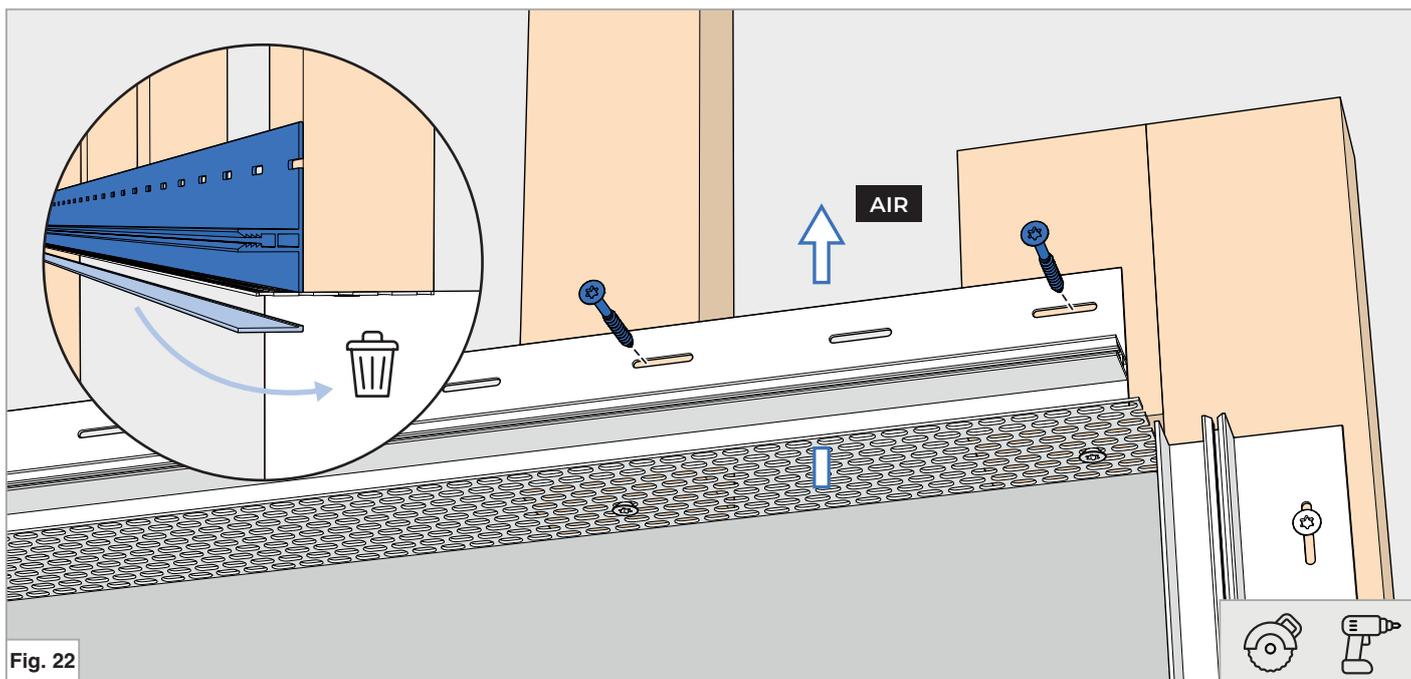

Délimiter le retour de l'ISO-EF3 comme ci-dessus.  
Poser l'ISO-EF en l'alignant à la GARP, puis le fixer avec une vis par tasseau.

# POSE DES LAMES DE BARDAGE

## PRÉAMBULE À LA POSE

### POSE HORIZONTALE

#### CONSEIL DE POSE

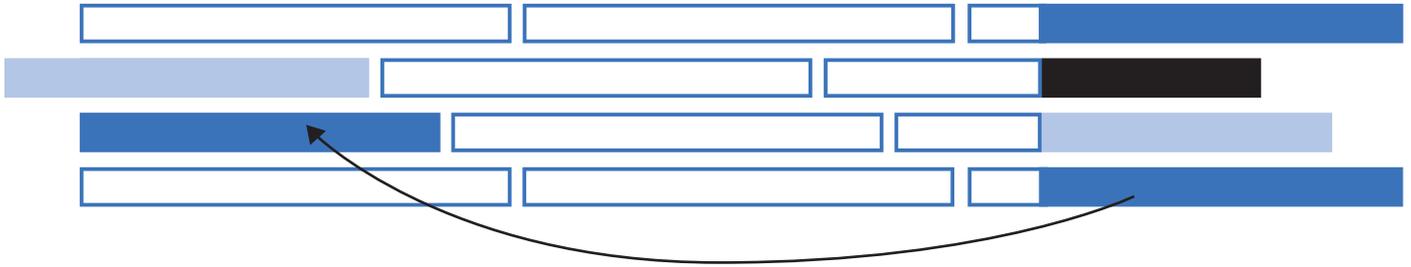


Fig. 23

Pour éviter d'avoir un effet escalier trop accentué avec les jonctions, suivre le schéma ci-dessus

**IMPORTANT : NE PAS SUPERPOSER DEUX JONCTIONS DANS LE MÊME ÉCARTEMENT ENTRE TASSEaux.**

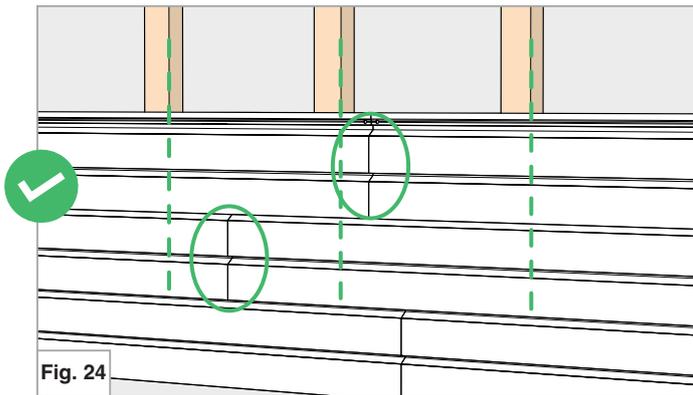


Fig. 24

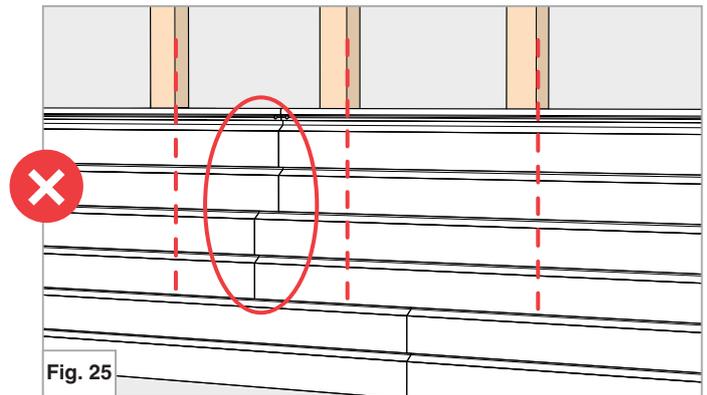


Fig. 25

**IMPORTANT : NE PAS FAIRE DE JONCTION ENTRE LES LAMES AU NIVEAU HAUT ET BAS DE L'OUVERTURE.**

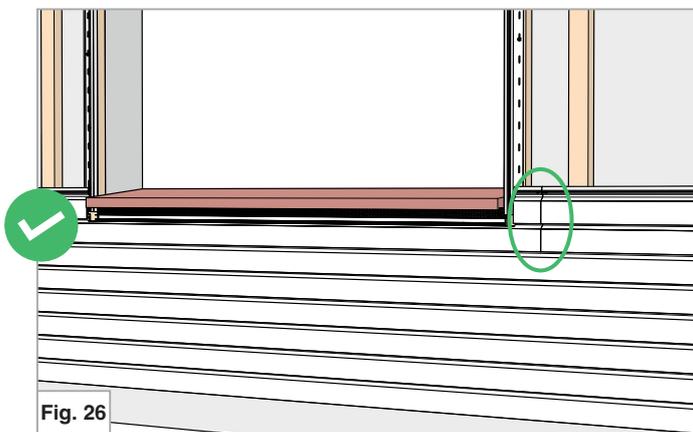


Fig. 26

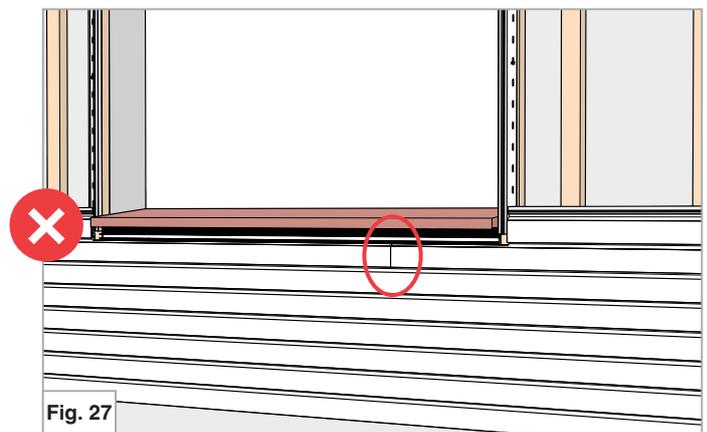


Fig. 27

# POSE DES LAMES DE BARDAGES

## JONCTIONS ET FIXATIONS

### POSE HORIZONTALE

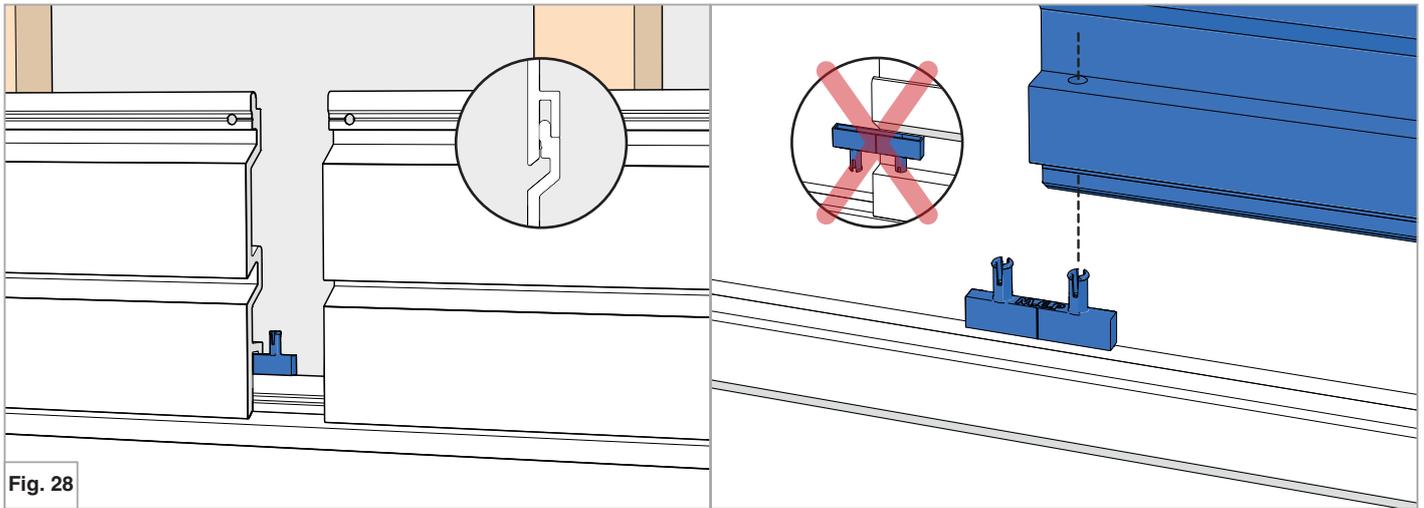



Fig. 28

### DILATATION

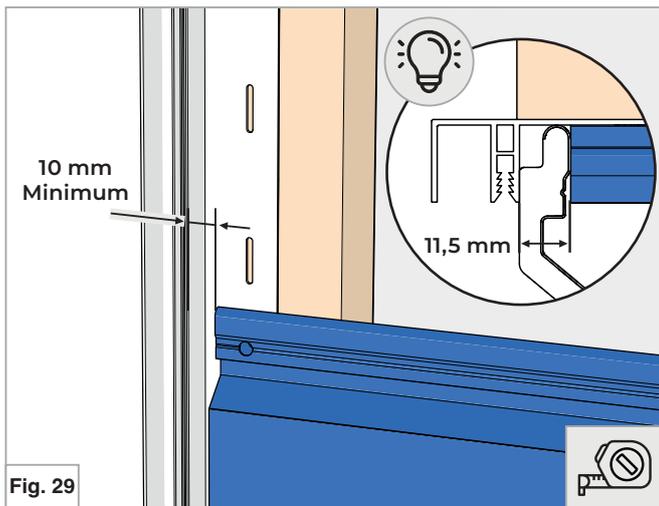


Fig. 29

### FIXATION

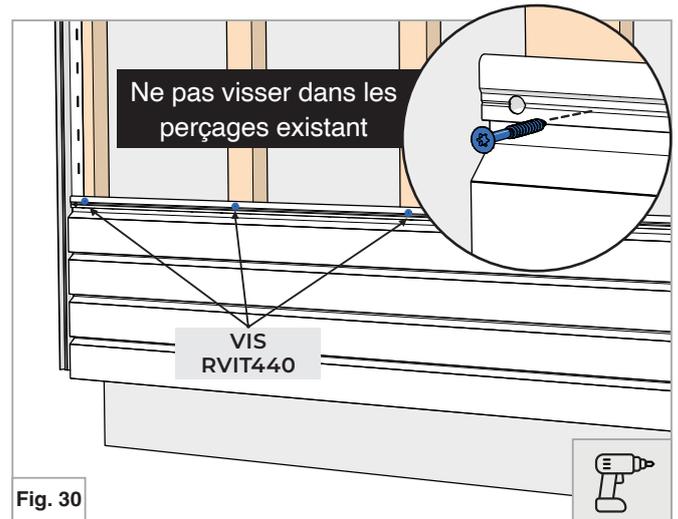


Fig. 30



Possibilité de se servir d'un morceau de lame pour respecter la côte minimale

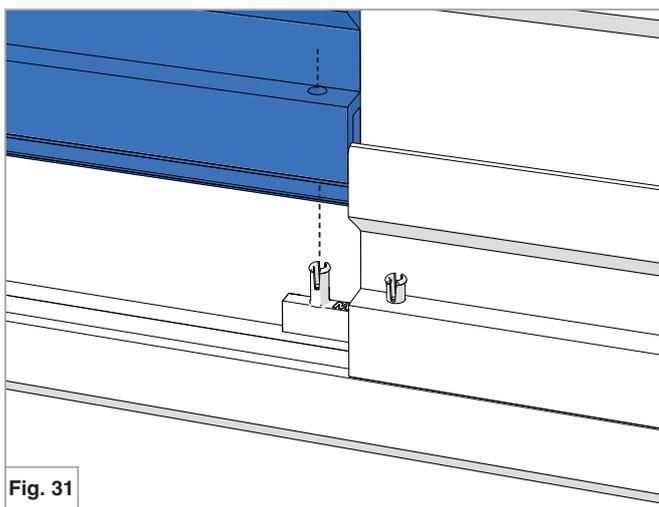


Fig. 31


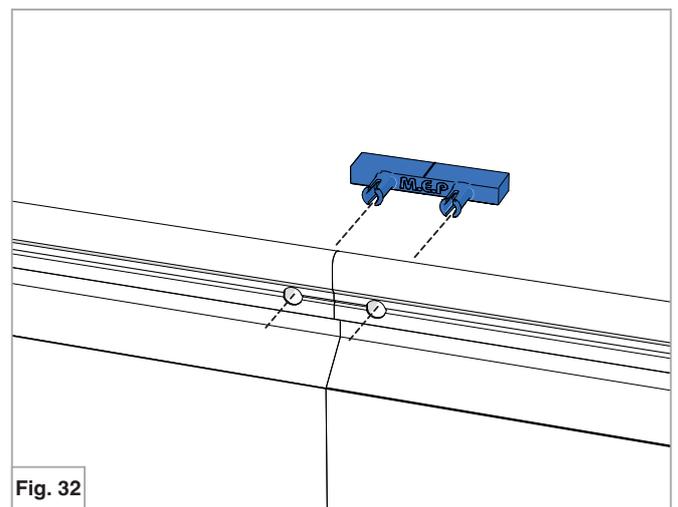


Fig. 32

# POSE DES LAMES DE BARDAGE

## JONCTIONS ET FIXATIONS (Cas particuliers)

### POSE HORIZONTALE



#### ABOUTAGE SUR LITEAU

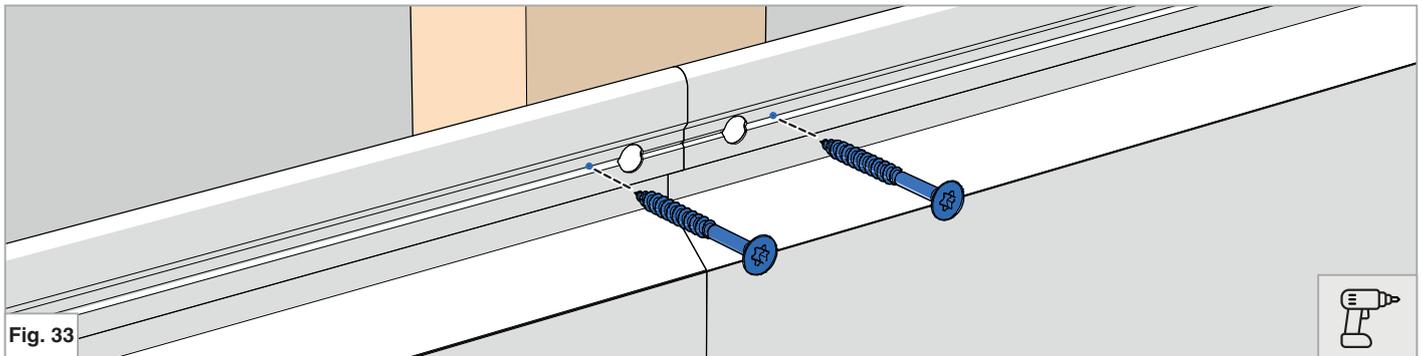


Fig. 33

Ne pas viser dans les perçages existants.

#### REPERÇAGE DES LAMES

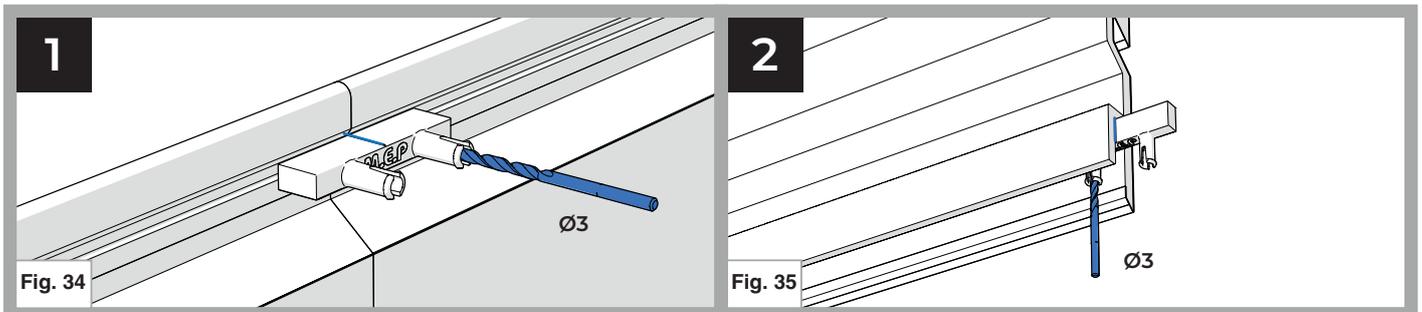


Fig. 34

Fig. 35

Fig. 34 & 35 : Pré percer au diamètre 3 mm à l'aide de l'agrafe et du repère présent sur celle-ci.

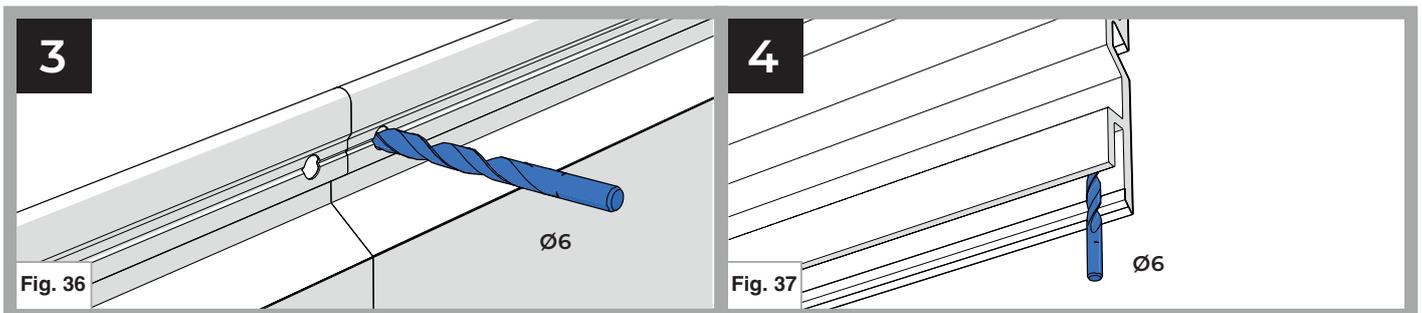


Fig. 36

Fig. 37

Fig. 36 & 37 : Élargir le trou au diamètre 6 mm.

**RAPPEL : NE PAS SUPERPOSER DEUX JONCTIONS DANS LE MÊME ÉCARTEMENT ENTRE TASSEaux.**

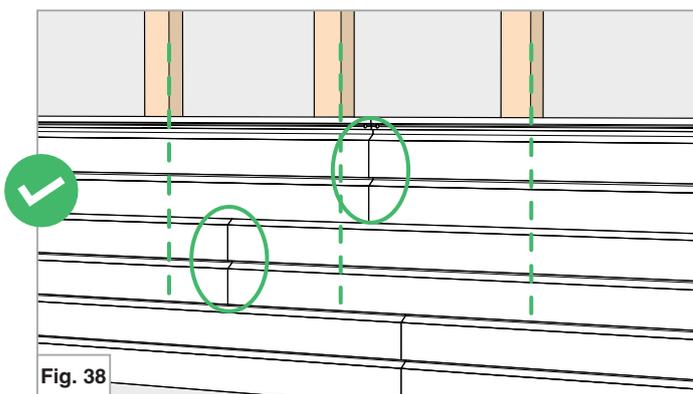


Fig. 38

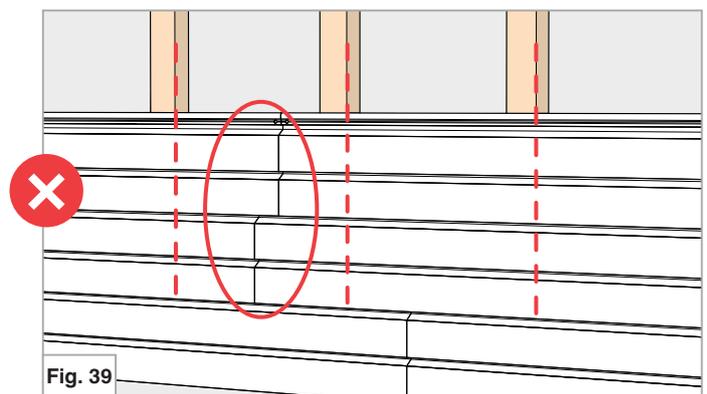




Fig. 39

# POSE DES LAMES DE BARDAGE

## CONTOUR D'OUVERTURE



### POSE HORIZONTALE

#### DÉCOUPE POUR UNE OUVERTURE

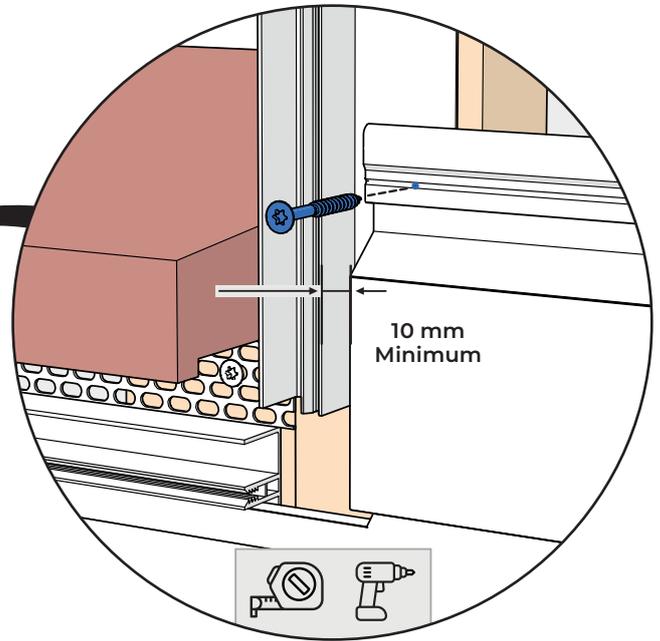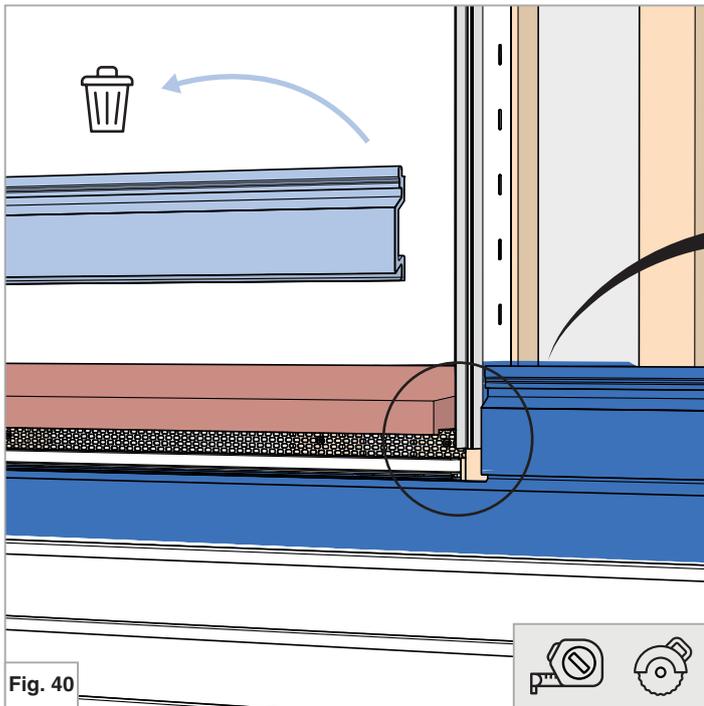


Découper la lame à la forme de l'encadrement en tenant compte du jeu de dilatation de 10 mm sur les côtés. Pour le dessus et le haut de l'ouverture laisser un jeu de 2 mm.

**RAPPEL : NE PAS FAIRE DE JONCTIONS ENTRE LES LAMES AU NIVEAU HAUT ET BAS DE L'OUVERTURE.**

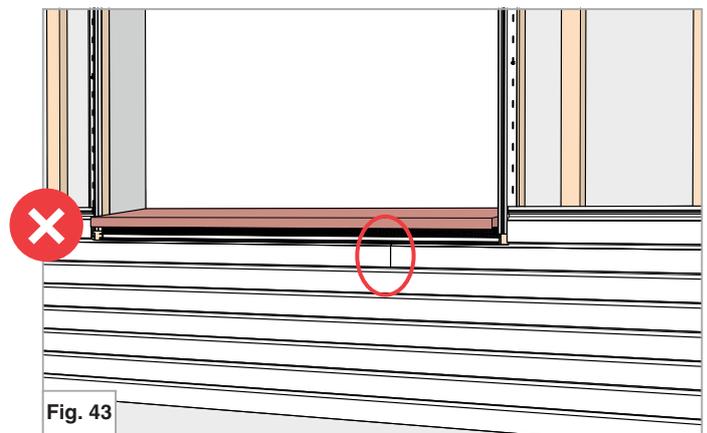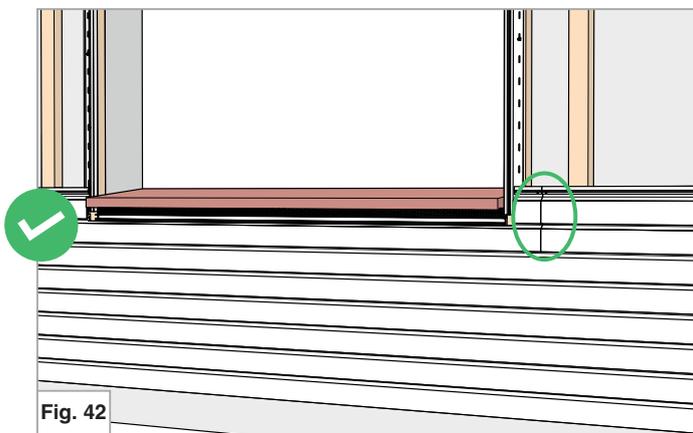


# CLIPPAGE DES PROFILS DE FINITIONS ET D'ANGLES


## POSE HORIZONTALE

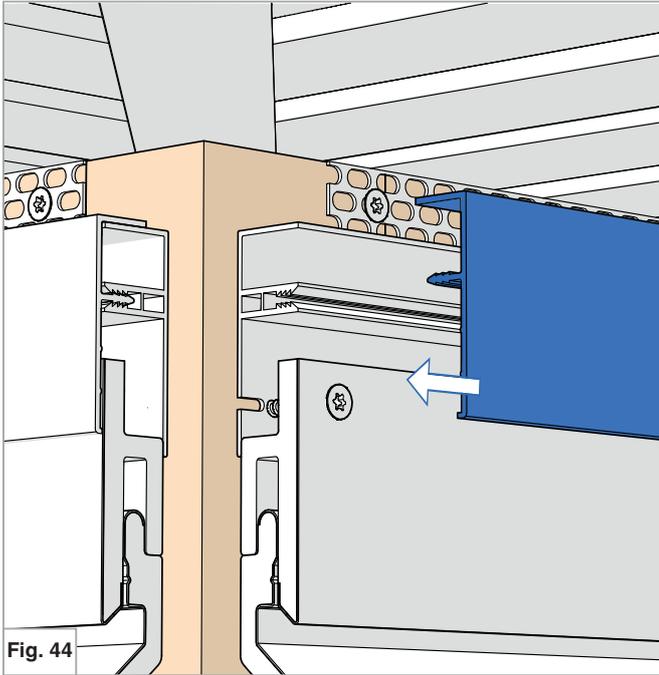


Finition haute BRF3

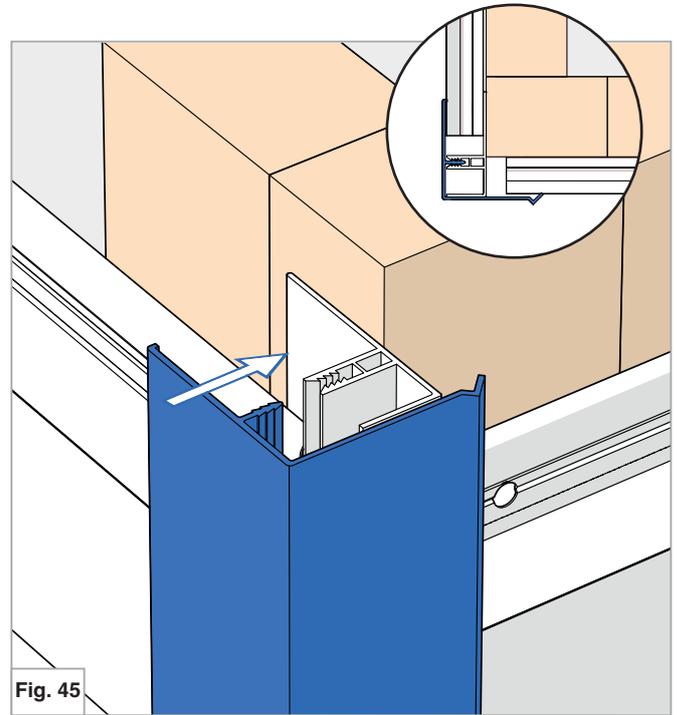

Angle extérieur BRA3

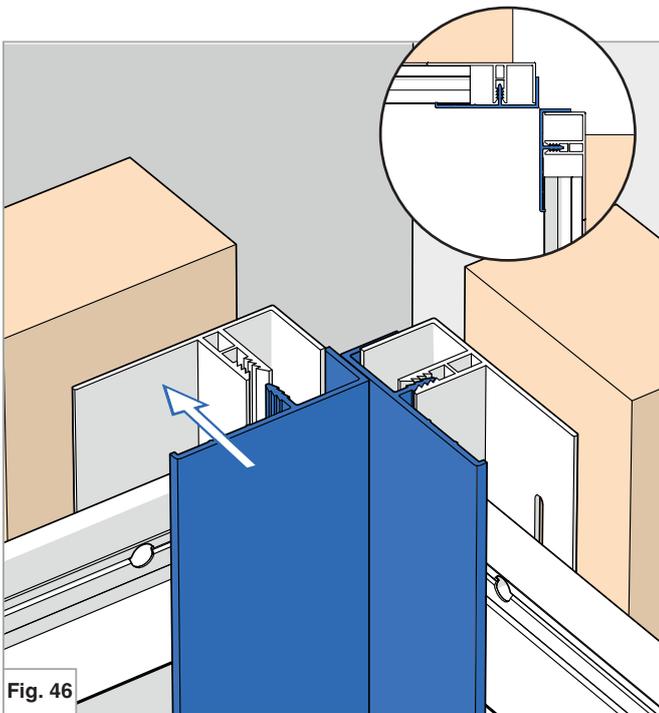

Finition intérieure BRF3

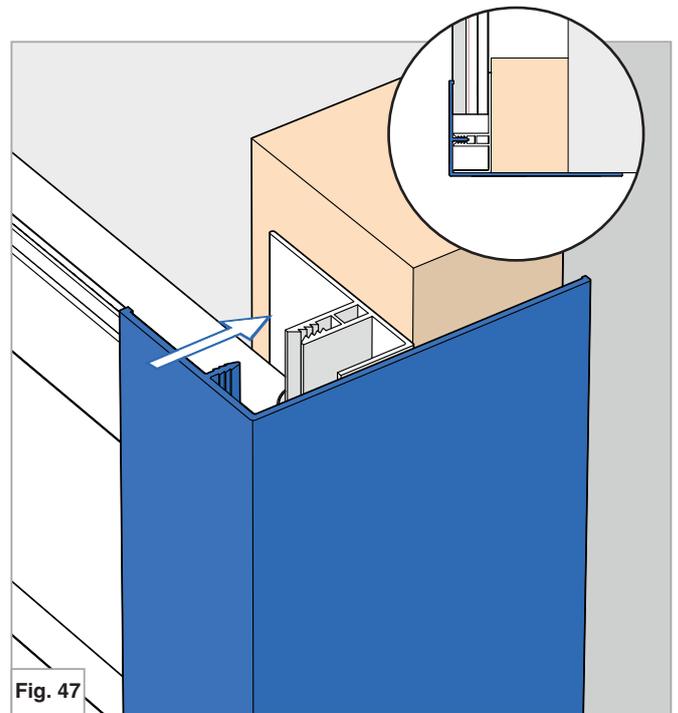


Finition d'arrêt de bardage BRC3/BRL3


# CLIPPAGE DES PROFILS DE FINITIONS

POUR OUVERTURE SANS HABILLAGE DE TABLEAU

POSE HORIZONTALE

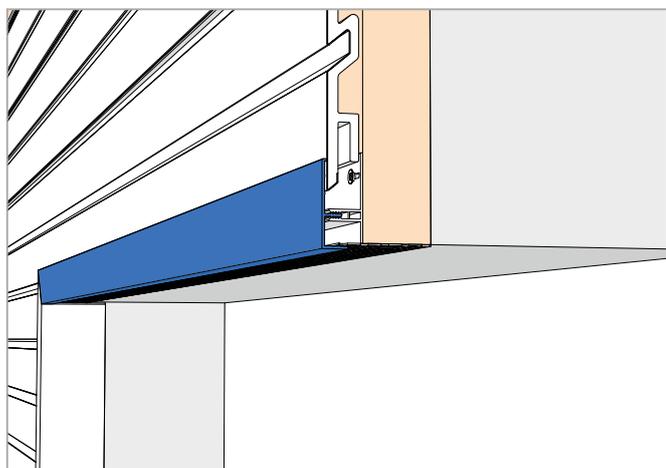

Finition haute et basse BRF3

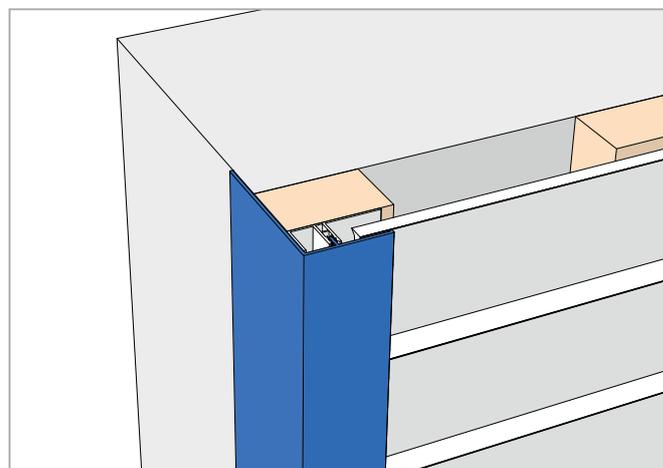

Finition verticale BRC3 ou BRL3


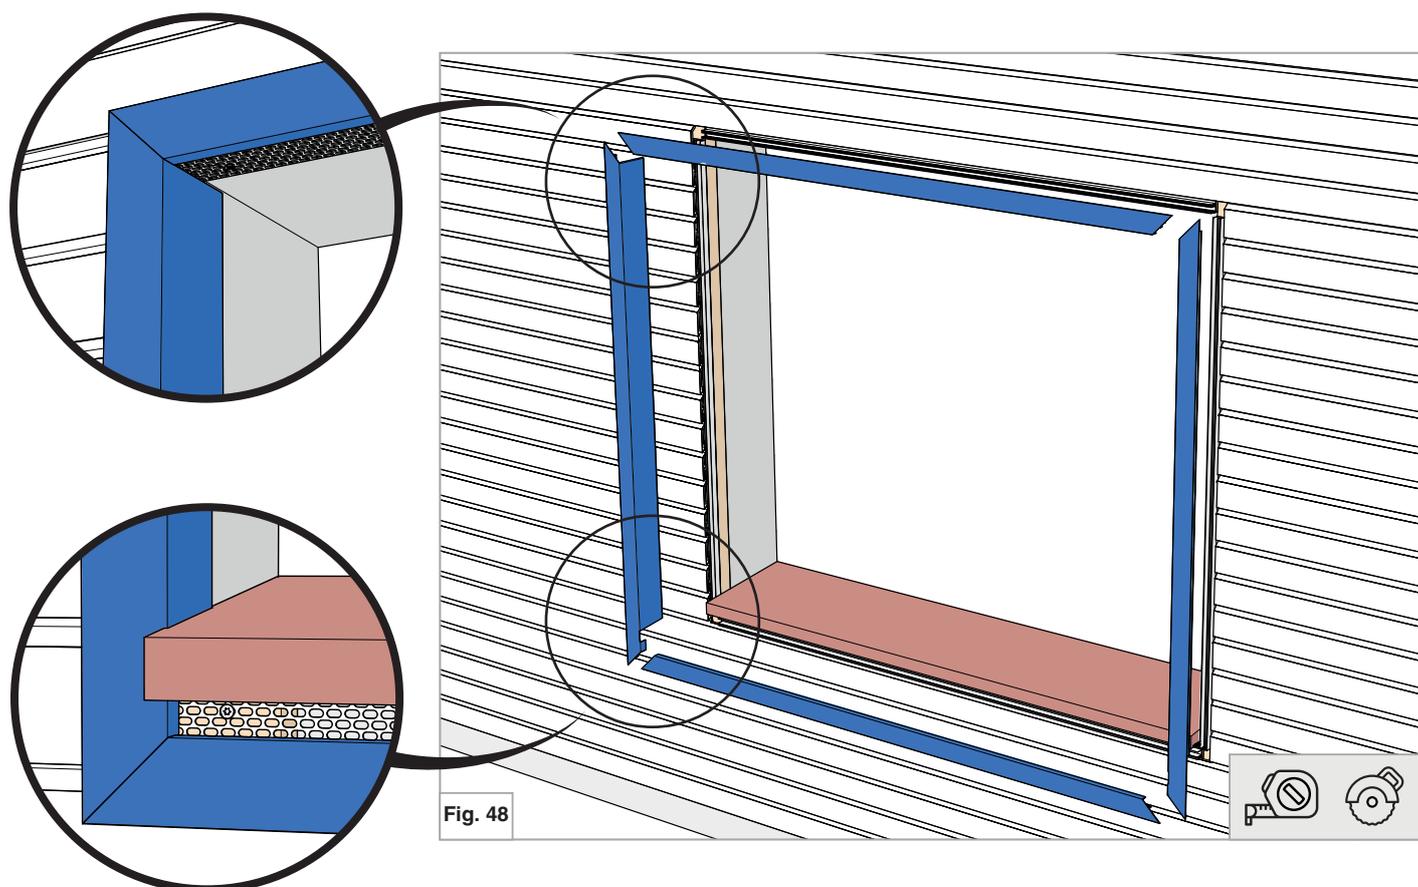


Fig. 48


# CLIPPAGE DES PROFILS DE FINITIONS

POUR OUVERTURE AVEC HABILLAGE DE TABLEAU

POSE HORIZONTALE

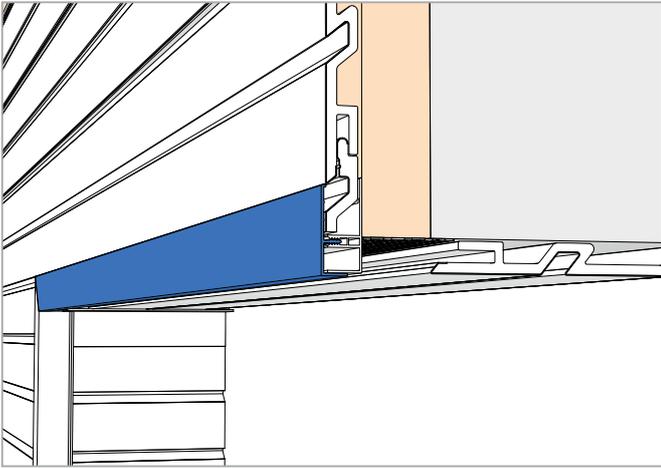

Finition haute et basse BRF3

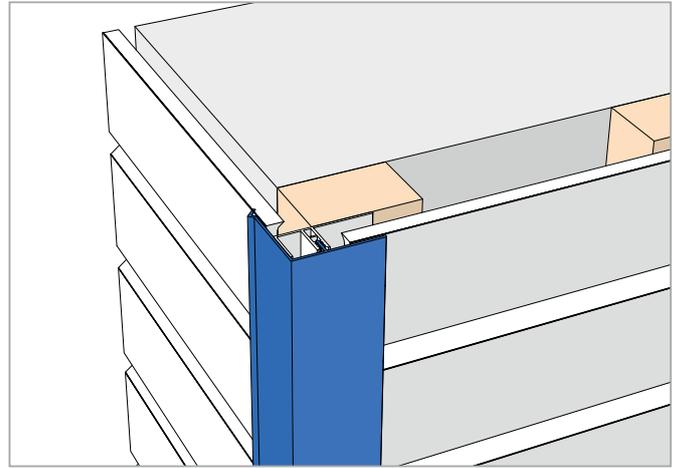

Finition verticale BRA3


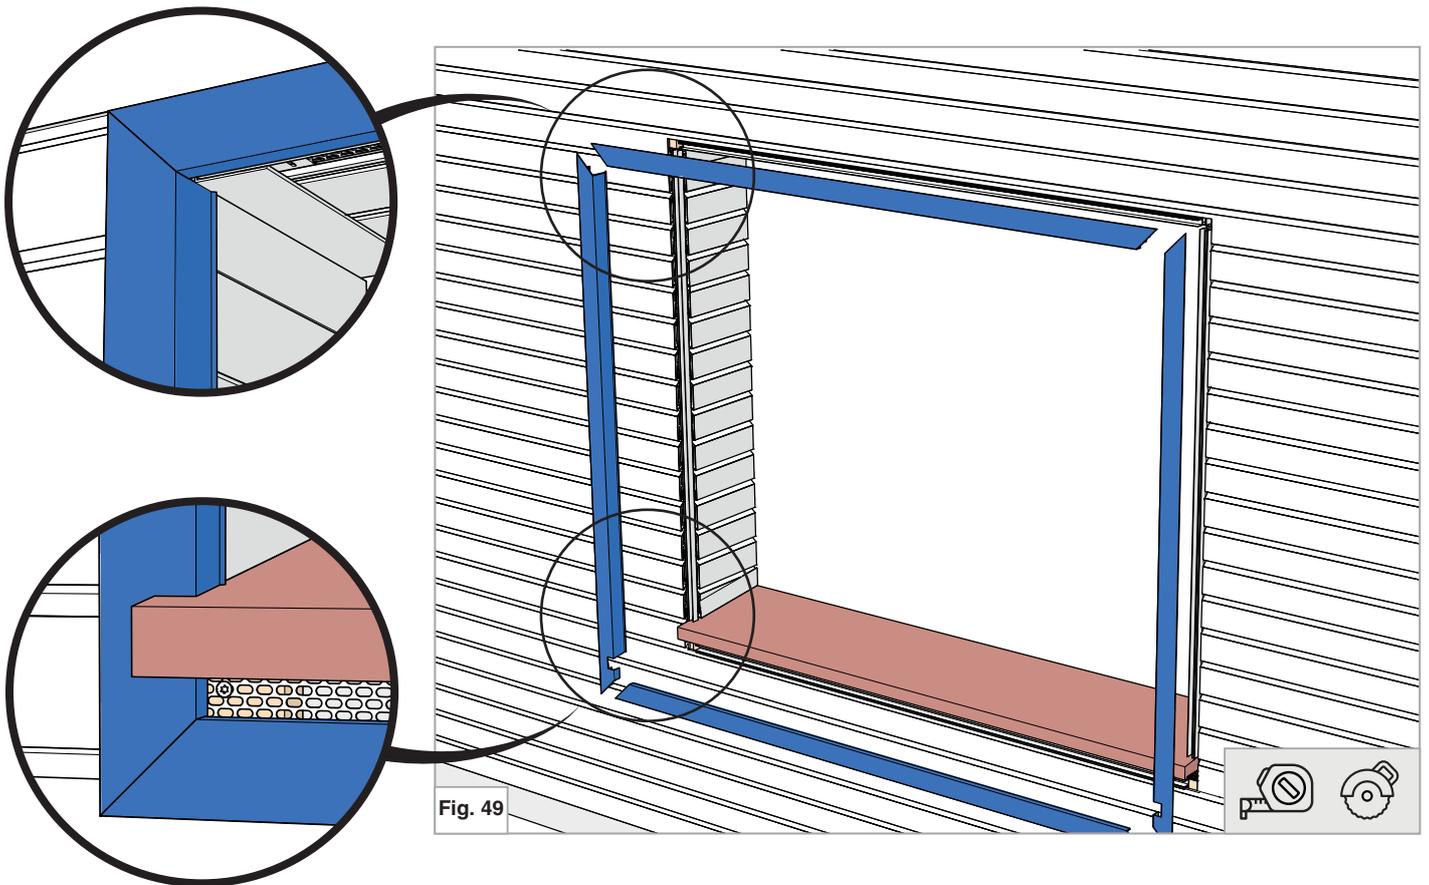


Fig. 49


# POSE DES ACCESSOIRES DE DÉPART ET FIN

## POSE VERTICALE

### PARTIE BASSE

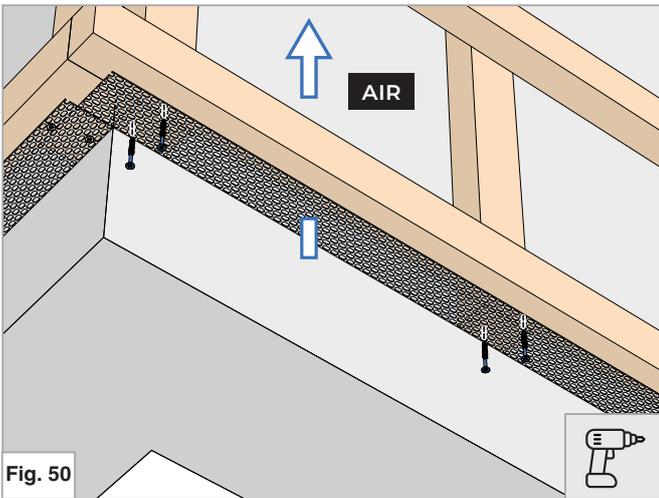


Installer la grille GAR ou GARP en partie basse avec 2 vis par tasseau.

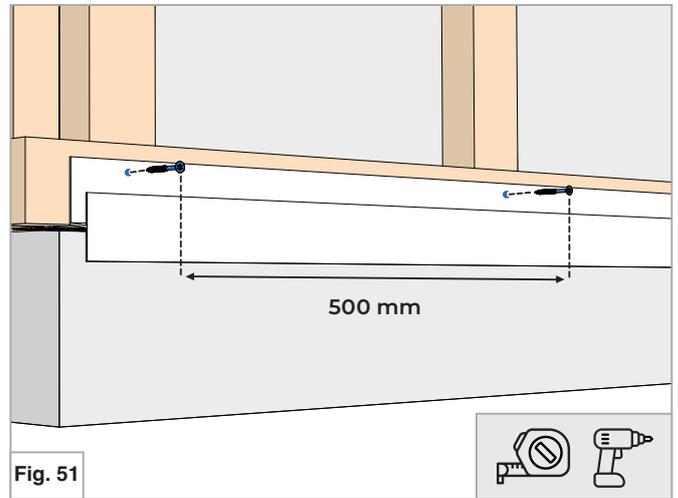


Poser le départ bas ISO-BBS4 avec un entraxe de vis de 500 mm maximum.

### PARTIE HAUTE


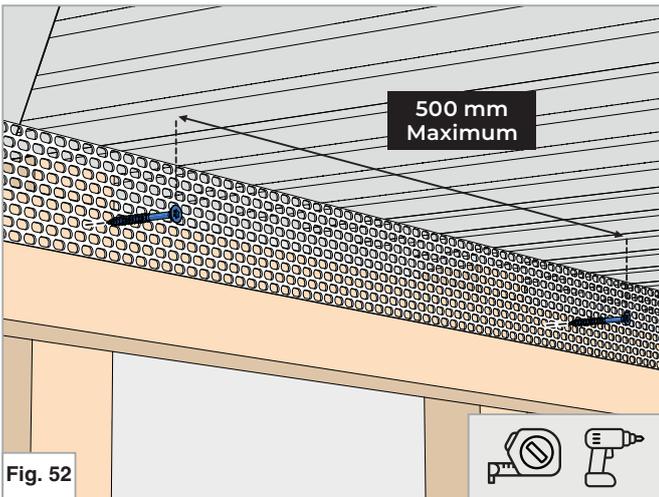


Installer la grille GARP en partie haute. Il est aussi possible d'utiliser la GAR27 en la fixant sur les tasseaux verticaux.

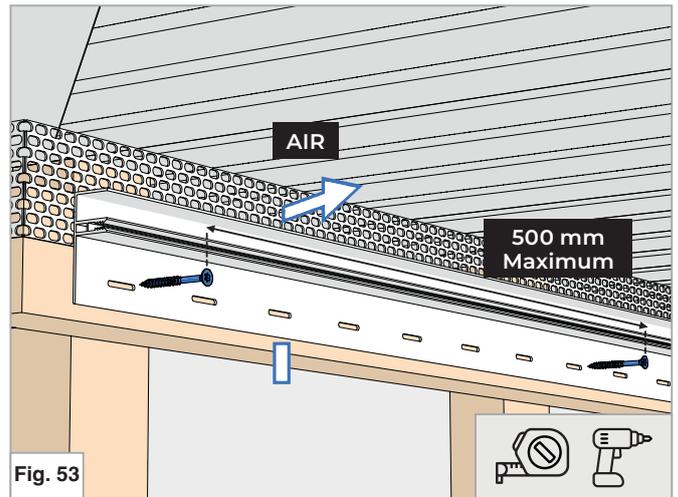

Fixer le fond commun ISO-EF3 en partie haute en l'alignant au dernier tasseau.


### IMPORTANT : BIEN ALIGNER LES ISO-EF3

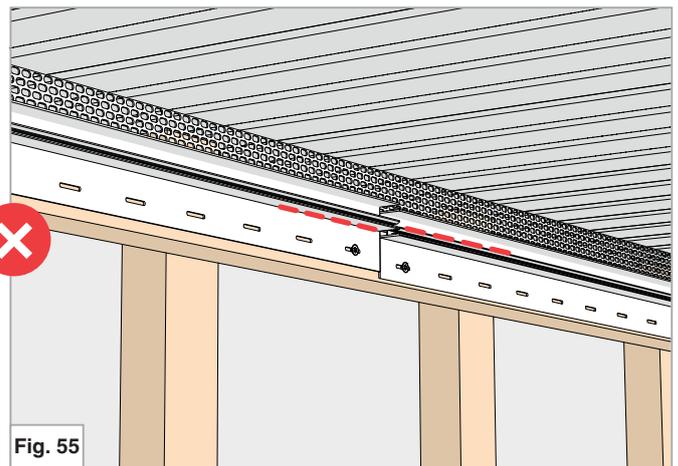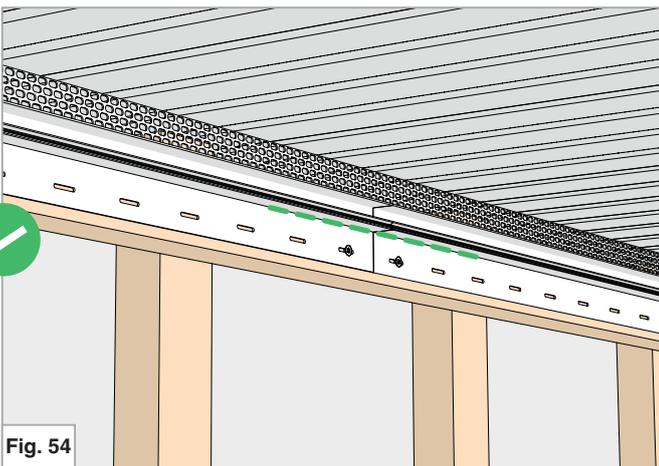


# POSE FONDS COMMUNS POUR FINITION ANGLE EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

## POSE VERTICALE



### ISO-EF3 POUR ANGLE EXTÉRIEUR

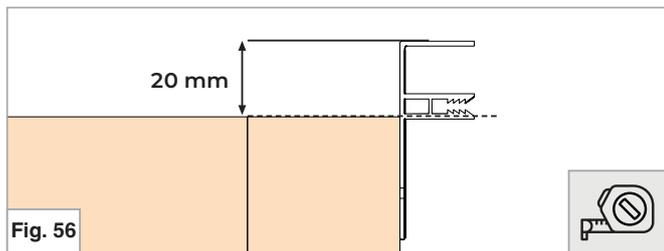



### RENDU AVEC FINITIONS

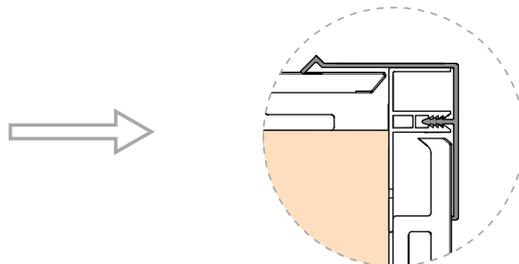


### ISO-EF3 POUR ANGLE INTÉRIEUR

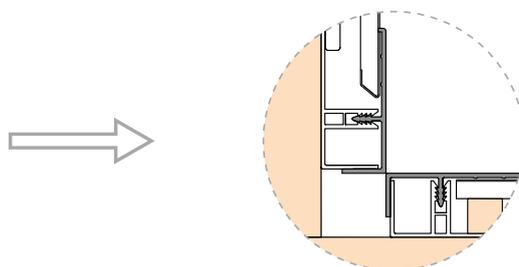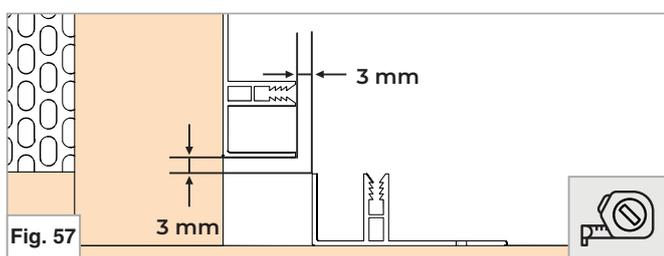

### ISO-EF3 CONTRE UN MUR

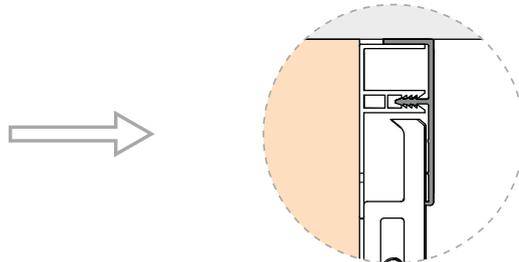
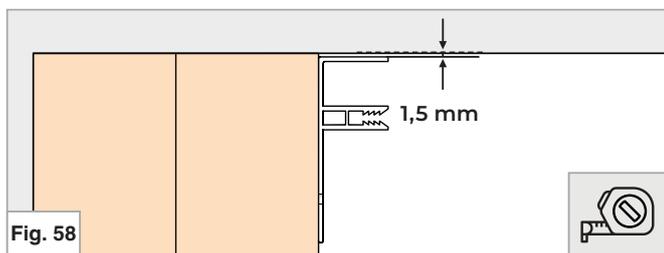


### ENTRAXE DE FIXATION À RESPECTER

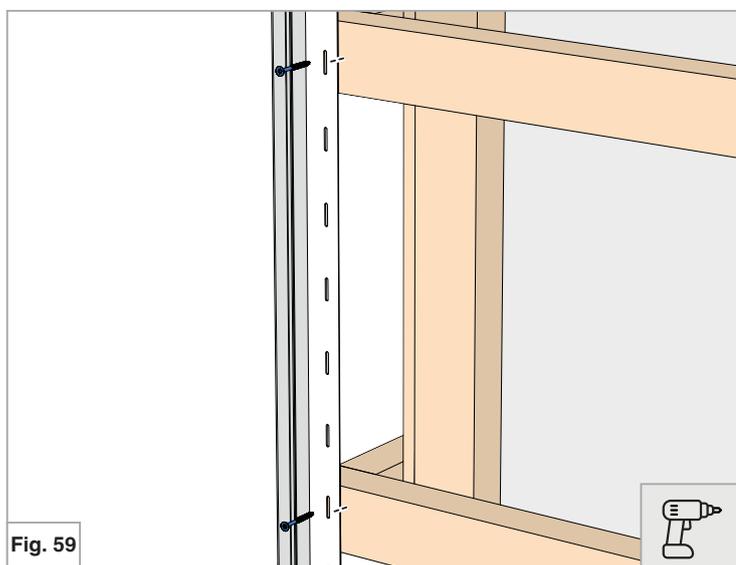

Fixer les ISO-EF3 verticaux avec une vis par tasseau


### IMPORTANT : BIEN ALIGNER LES ISO-EF3

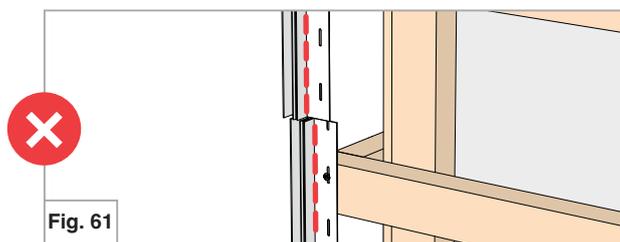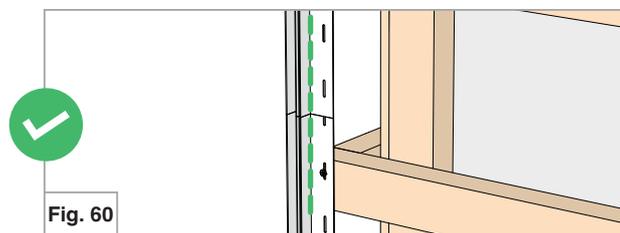

# POSE DES LAMES DE BARDAGE ET JONCTIONS


## POSE VERTICALE

### FIXATION DES LAMES

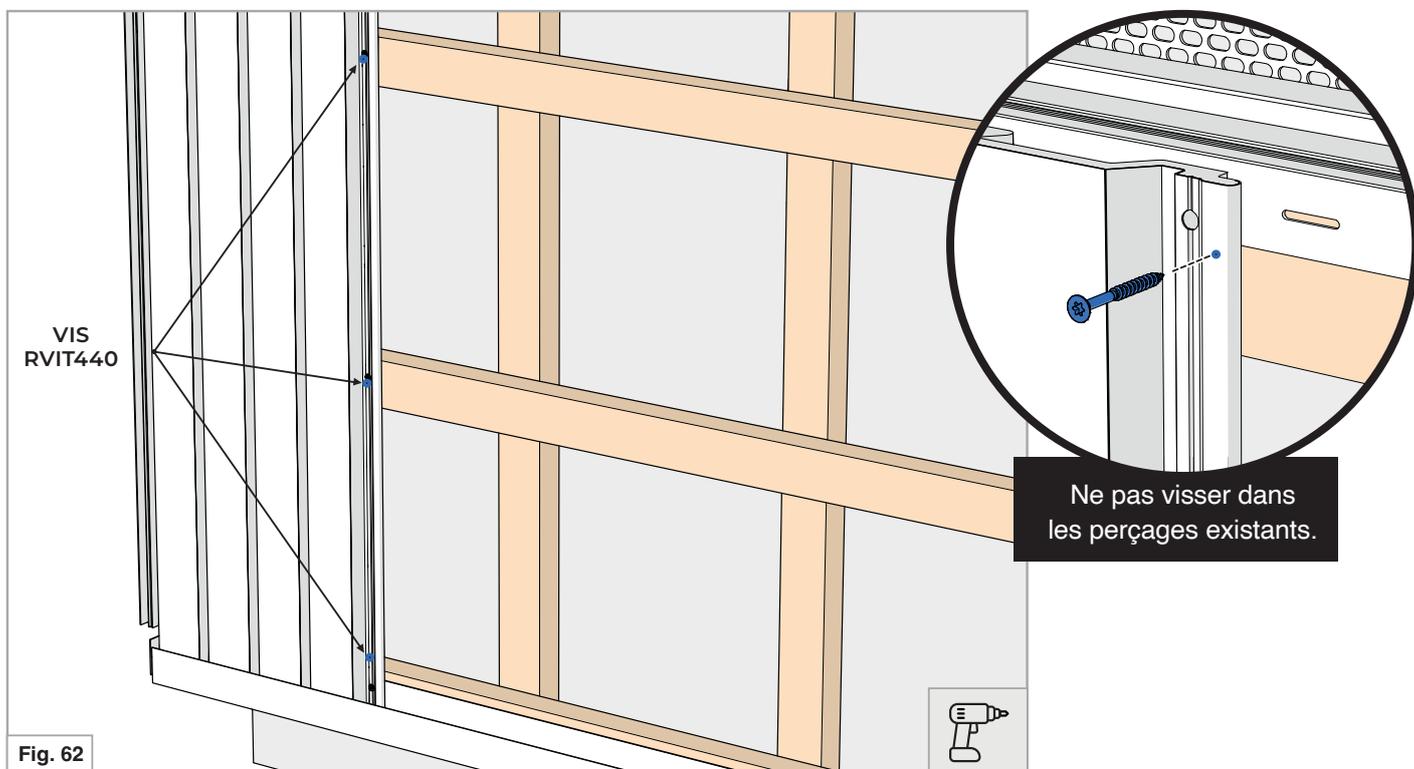

Fixer la lame avec une vis à chaque tasseau.

### JONCTION AVEC RACCORD PLAT

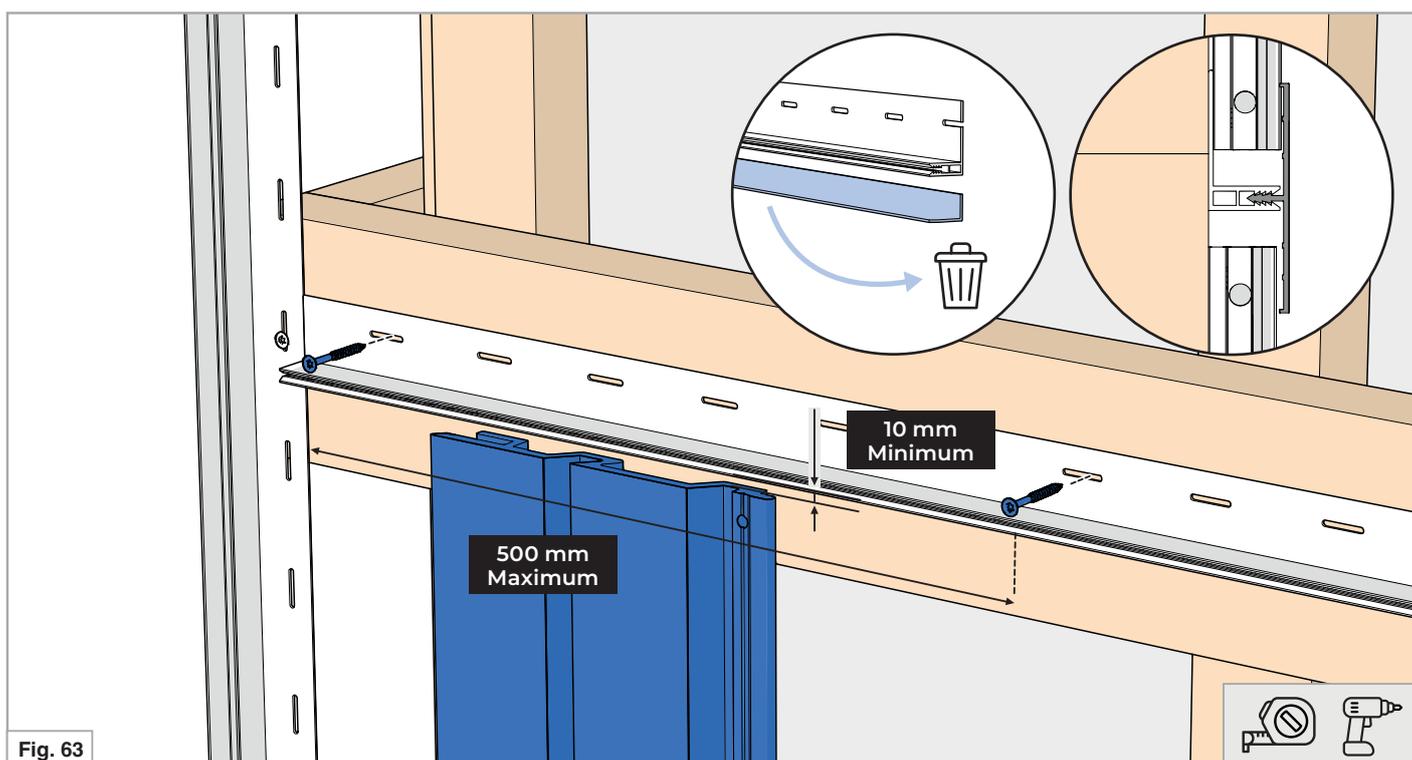

ISO-EF3 ou ISO-RV4

Pour les jonctions avec l'ISO-EF3 déliner le profil comme ci-dessus

Présenter une lame de bardage sans la fixer afin de positionner l'ISO-EF3 ou l'ISO-RV4 à la bonne hauteur.

# CLIPPAGE DES PROFILS DE FINITIONS ET D'ANGLES

## POSE VERTICALE

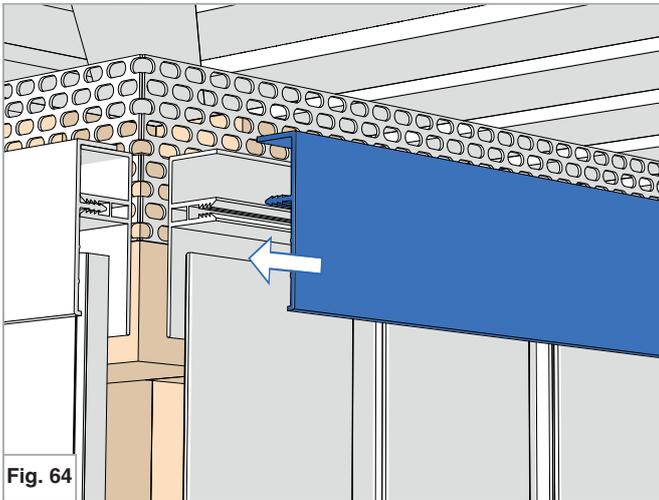


Fig. 64

Finition haute BRF3

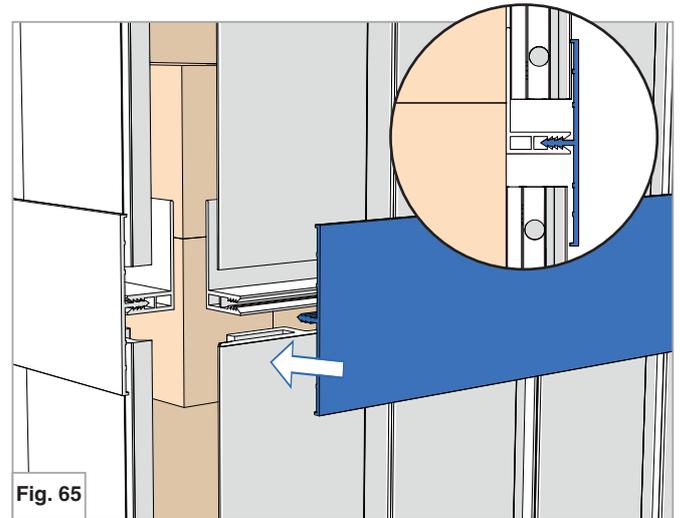


Fig. 65

Finition pour jonction BRP4

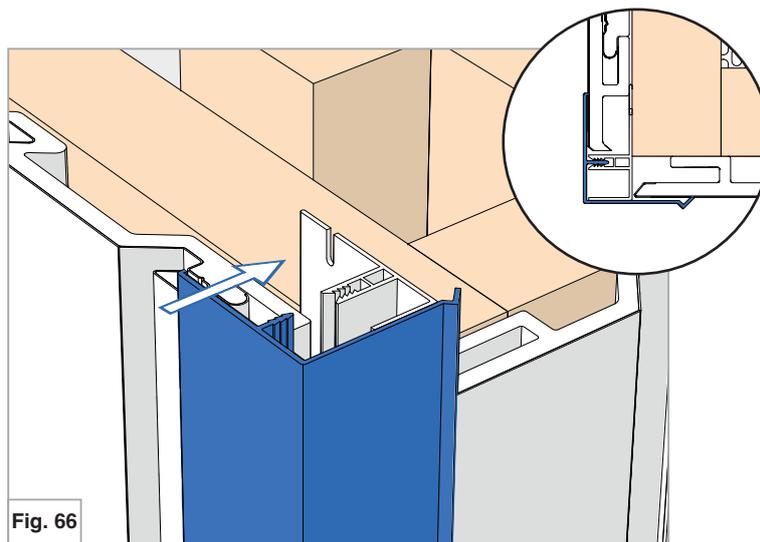


Fig. 66

Angle extérieur BRA3

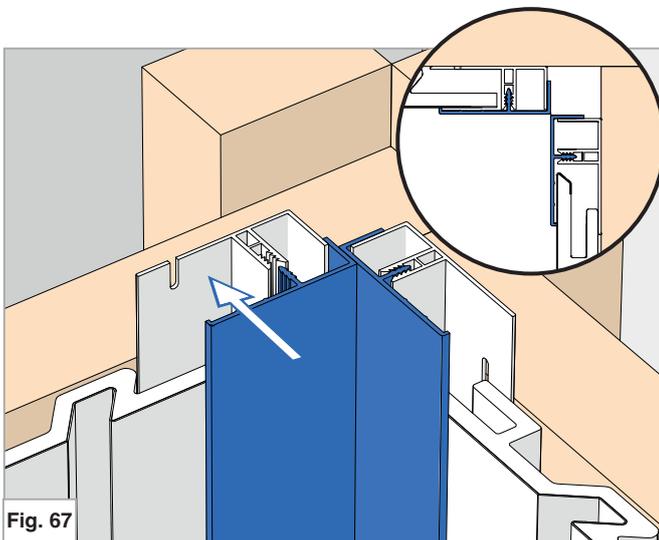


Fig. 67

Finition intérieur BRF3

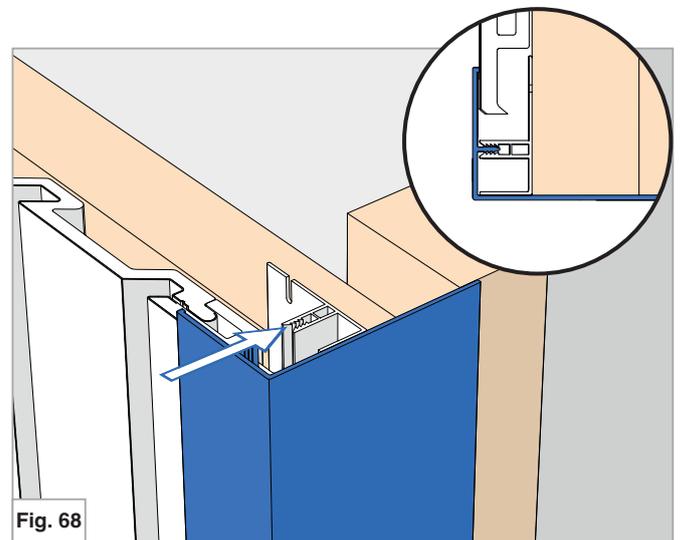


Fig. 68


Finition d'arrêt de bardage  
BRC3/BRL3

# REPLACEMENT D'UNE LAME DÉFECTUEUSE


**IMPORTANT :** Afin de garantir un résultat optimal, nous recommandons d'allouer le temps nécessaire au remplacement de la lame.

Nous conseillons de réaliser les coupes de la nouvelle lame sur un support adapté.

## ENLÈVEMENT DE LA LAME DÉFECTUEUSE

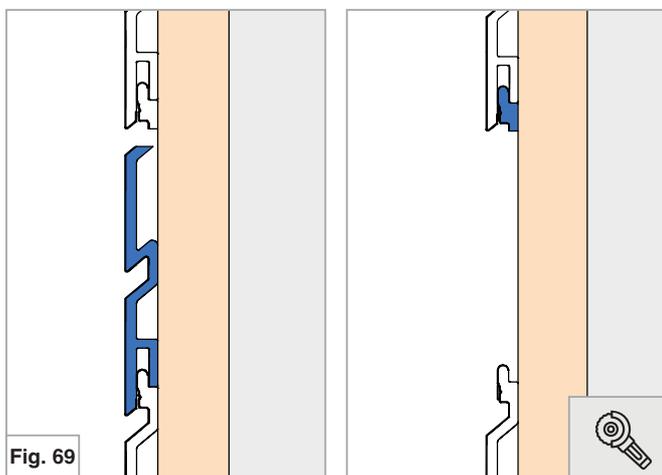


Découper la lame puis retirer la partie inférieure.

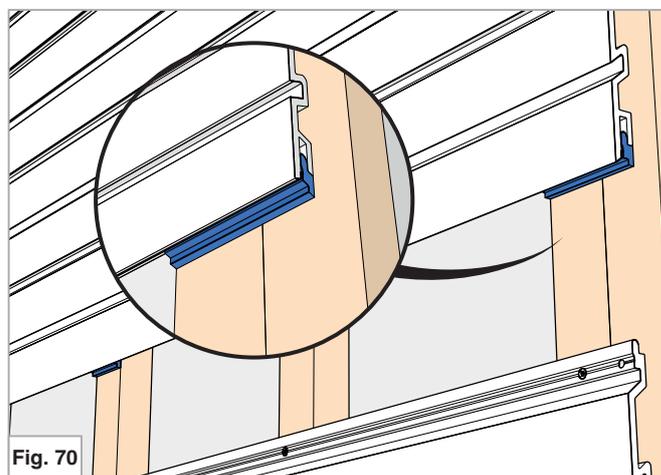


Dégager au maximum les zones autour des vis.

## DÉCOUPE DE LA NOUVELLE LAME

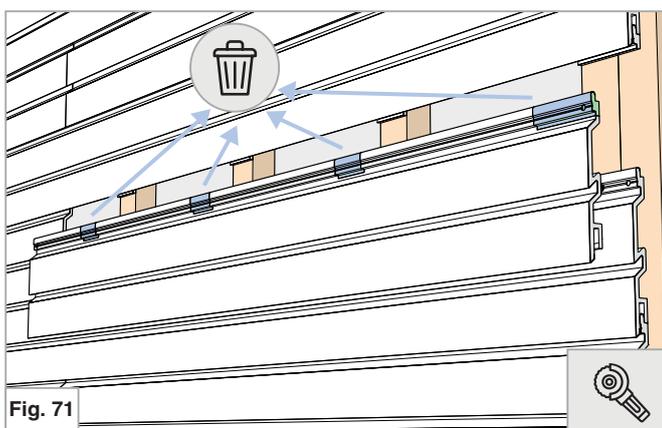


Encocher la lame au niveaux des tasseaux.

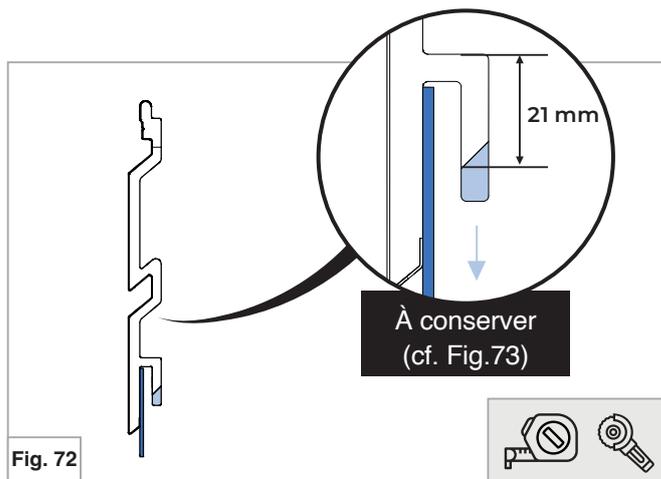


Délimiter la partie arrière comme indiqué ci-dessus.  
Protéger la lame à l'aide d'une plaque en métal.

## DÉCOUPE DE LA NOUVELLE LAME

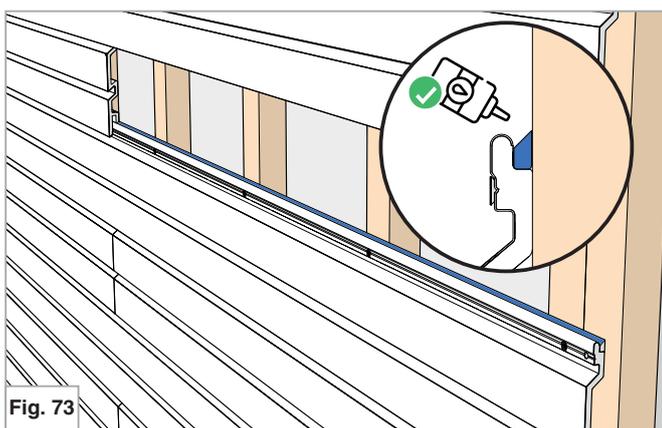

Placer le bout de lame découpée fig. 72, puis encoller la gorge avec la colle PVC MEP, comme ci-dessus.

## INSTALLATION

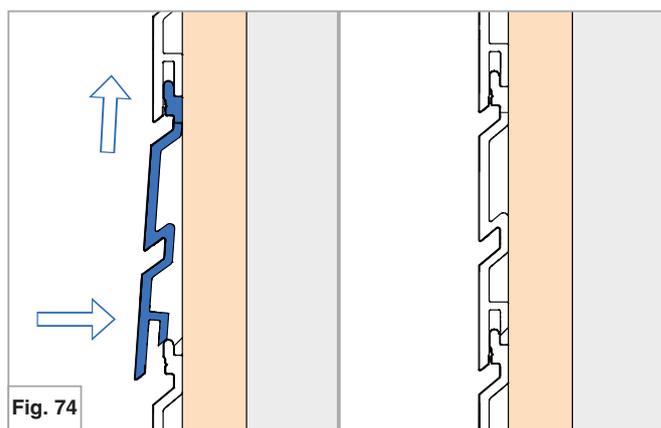

Positionner la nouvelle lame comme indiqué ci-dessus.